SyncMaster 570DX

安装程序 | PDF 手册 | 注册

MDC System

- 安全说明
- 介绍
- 连接
- 软件使用
- 调节显示器
- 故障排除
- 规格
- 信息
- 附录

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有权利。

型号
SyncMaster 570DX

SyncMaster

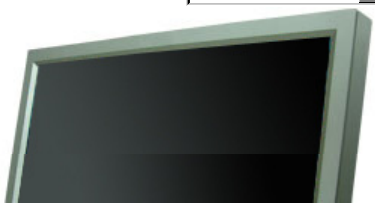

www.samsung.com

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

安全说明
符号
电源
安装
清洁
其他
介绍
连接
软件使用
调节显示器
故障排除
规格
信息
附录

安全说明

符号

请仔细阅读下列安全说明，以免损坏产品或伤害使用者。

警告/注意

若不按照这个符号所指出的方向，就可能造成 对人体的伤害或者对设备的破坏。

标记惯例

	禁止的		任何时候阅读并理解都很重要
	不要拆开		从插座上拔下插头
	不要碰		接地以避免电击

电源

要在相当长时间内不使用时，把你的 PC 置于DPMS。
如果使用屏幕保护器，则把它置于激活屏幕模式。

此处提供的图片仅供参考，不适用于所有的情况（或国家）。

“消除残影”功能说明的快捷方式

不要使用损坏了的或松动了的插头。

- 这会引起电击或起火。

不要去拉电线来试图拔出插头，也不要用湿手去触摸插头。

- 这有可能造成电击或起火。

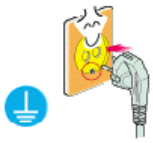

只使用适当接了地的插头和插座。

- 接地不好可能造成电击或设备损伤。

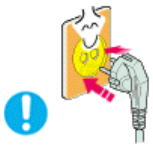

将电源插头插紧以防松脱。

- 连接不好可能导致起火。

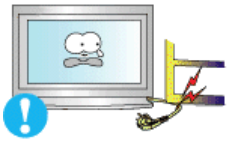

不要过度地弯曲插头和电线，也不要在它们上面放置重物，这样可能造成损伤。

- 这有可能造成电击或起火。

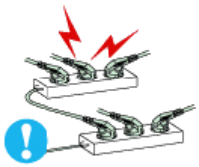

在一个插座上不要连接太多的插销板或插头。

- 这可能引发火灾。

请勿在使用显示器时断开电源线连接。

- 断开电源线连接可能会导致浪涌，并有可能损坏显示器。

请勿在连接器或插头积尘的情况下使用电源线。

- 如果电源线的连接器或插头积尘，请用干布将其擦拭干净。
- 使用其插头或连接器积尘的电源线可能导致触电或起火。

安装

如果要将产品安装到多尘、高温或低温、湿度过高、存在化学物质以及 24 小时连续使用本产品（如机场和车站等）的环境中，请一定与经授权的服务中心联系。

否则，显示器可能会严重损坏。

把你的显示器放在一个湿度低而且灰尘尽量少的地方。

- 可能在显示器的内部产生电击或起火。

在搬动显示器时小心不要摔下来。

- 这会对产品造成损伤或者会伤着人。

将显示器基座安装到陈列柜或搁板时，避免其基座末端从陈列柜或隔板凸出。

- 本产品坠落可能会导致产品损坏或人身伤害。

不要将本产品放置在不稳或窄小的表面上。

- 请将本产品放置在平整、稳固的表面上，以防坠落伤人（特别是小孩）。

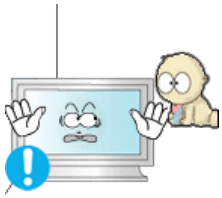

不要将本产品放在地板上。

- 可能有人（特别是小孩）会被绊倒。

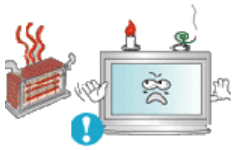

不要在本产品附近放置蜡烛、杀虫剂或香烟等任何易燃物品。

- 否则可能导致起火。

不要让任何加热装置靠近电源线。

- 外皮软化可能导致触电或起火。

不要将本产品安装在书柜或壁橱等通风不良的地方。

- 任何因素引起的内部温度升高都可能导致起火。

小心地放下显示器。

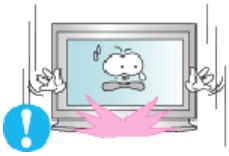

- 有可能损坏或破裂。

请不要把显示器的屏幕朝地面放置。

- 液晶显示器(TFT-LCD)的表面可能受到损伤。

安装墙壁支架必须由有资格的专业人员进行。

- 没有资格的人员进行安装可能会导致人身伤害。
- 切记只能使用用户手册中规定的安装设备。

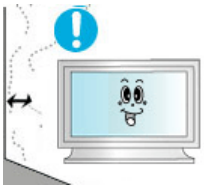

在安装本产品时，出于保持通风之目的，请确保将它与墙壁隔开一段距离（大于 10 厘米/4 英寸）。

- 通风条件不良，可使本产品内部温度升高，从而缩短部件寿命和降低产品性能。

请将塑料包装（袋）置于儿童无法触及之处。

- 如果儿童玩耍塑料包装（袋），可能导致窒息。

清洁

在清洁显示器的机箱或液晶显示器(TFT-LCD)的表面时，要用一块稍稍润湿了的软纤维布来擦拭。

不要用水来清洁显示器。要用水稀释了的柔和的洗涤剂。

不要直接往显示器上喷洗涤剂。

- 这样可能会导致损坏、电击或失火。

这样可能会导致损坏、电击或失火。

如果插头和插脚之间的接头有灰尘或脏了，用一块干布好好地擦干净。

- 脏的接头会造成电击或火灾。

清洁本产品前请务必拔下电源线。

- 否则可能导致触电或起火。

从电源插座中拔出电源线后用柔软的干布擦拭本产品。

- 千万不要使用蜡、苯、酒精、稀释剂、杀虫剂、空气清新剂、润滑剂或清洁剂等任何化学品。

每年请与维修中心或者客户服务中心联系一次，对产品内部进行清洁。

- 产品内部须保持清洁。 因时间较长而导致灰尘在产品内部蓄积，可能会引发故障或失火。

其他

不要打开护盖（或后盖）。

- 这有可能造成电击或起火。
- 要让合格的维修人员来维修。

如果你的显示器工作不正常—特别是当有任何异常的声音或气味从显示器里出来的话—要立即拔下插头，并与一个授权的经销商或服务部门联系。

- 这有可能造成电击或起火。

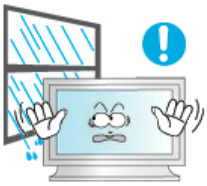

不要将本产品放置在有油、烟或潮湿的地方；也不要将其安装在车辆上。

- 这有可能造成电击或起火。
- 要特别避免在水旁或可能会暴露在雨雪中的户外地方操作显示器。

如果显示器坠落或者铸件被毁坏，将显示器关闭，并拔下电源线的插头。然后与维修中心联系。

- 显示器可能会发生故障，导致电击或失火。

在暴风雨或雷电期间，或者要有相当长一段时间不用时，请把插头从插座上拔下。

- 如果不这样做，有可能造成电击或起火。

请勿尝试仅通过拉线缆或信号线缆来移动显示器。

- 这样会损坏电线而造成破坏、电击或起火。

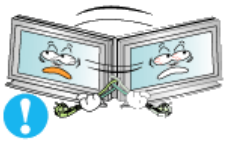

不要只是拉动电线或信号电缆来使显示器左右移动。

- 这样会损坏电线而造成破坏、电击或起火。

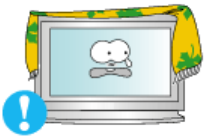

不要盖住显示器机壳上的通风口。

- 通风不好可能会使工作停止甚至会起火。

不要在显示器上放置任何重的东西。

- 这有可能造成电击或起火。
- 如果有异物进入显示器，请拔掉电源线插头并联系服务中心。

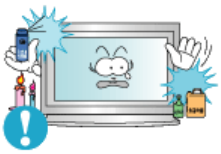

不要让本产品接近易燃化学喷雾或易燃物品。

- 这有可能造成爆炸或火灾。

决不要把任何金属的东西插入显示器的开孔中去。

- 这会造成电击、起火或伤害。

切勿将金属物体（如筷子、金属丝和手钻）或易燃物品（如纸张和火柴）塞入通风孔、耳机端口或 AV 端口。

- 这样做可能会引起火灾或导致触电。 如果异物或水进入本产品，请立即关闭电源，将插头从墙上插座拔出，并联系服务中心。

如果观看某个固定图像的时间过长，则可能会出现画面残留或模糊不清。

- 如果需要从显示器离开过长一段时间，则请改用节电模式，或者将屏幕保护程序设为一个移动图像。

将分辨率和频率调整到与显示器型号相适应的水平。

- 不当的分辨率和频率可能会损伤您的视力。

57 英寸 (143 cm) - 1920 x 1080

长时间近距离地观看显示器可能会导致视力受损。

为减轻眼睛疲劳，在使用显示器时，须每小时休息五分钟时间。

切勿将本产品安装在不稳固、不平整的表面或容易震动的位置。

- 本产品坠落可能会导致产品损坏或人身伤害。 将本产品放置于容易震动的位置可能会缩短产品的使用寿命或引起火灾。

搬动显示器时，请关闭显示器并拔掉电源线。 在移动显示器前，须将所有的线缆拔下（包括天线和连接到其它设备的线缆）。

- 否则可能会将显示器损坏，导致失火或电击。

搬动本产品至少需要两人。

- 若坠落可能导致故障或人身伤害。

请将本产品放在小孩碰不到的地方，以免他们攀爬而损坏本产品。

- 本产品坠落时可能导致人身伤害甚至死亡。

如果较长时间不使用本产品，请拔下电源线。

- 否则可能因积尘或绝缘老化而发热，从而导致触电或起火。

不要将小孩喜欢的物品（或其他任何吸引小孩的东西）放在本产品上。

- 小孩可能会为了拿到该物品而试图攀爬本产品。 本产品可能会坠落而造成人身伤害，甚至死亡。

将电池从遥控器中取出后，小心不要让儿童将电池吞下。 电池要远离儿童。

- 如果吞下，请马上就医。

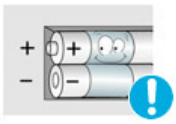

更换电池时，应当按照电池卡盒上所指示的的正负极位置安放电池。

- 极性错误可能会促使电池破裂或泄漏，导致失火、人身伤害或污染（损坏）。

仅可以使用所指定的标准电池。 不要将新旧电池混用。

- 这样作可能会促使电池破裂或泄漏，导致失火、人身伤害或污染（损坏）。

电池（和充电电池）不能当作常规垃圾处理，必须回收利用。 作为电池的使用者，客户有责任送回旧电池或充电电池以作回收利用。

- 客户可以将旧电池或充电电池送往到附近的公共回收中心，或送往销售同类电池或充电电池的商店。

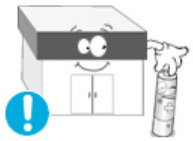

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

型号
SyncMaster 570DX

安全说明
介绍
包装内容
显示器
机械布局
连接
软件使用
调节显示器
故障排除
规格
信息
附录

SyncMaster

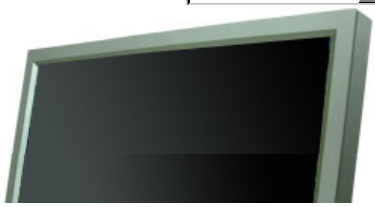

www.samsung.com

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

介绍

包装内容

☑ 注

- 请你一定检查一下与你的显示器在一起的是否还有以下物品。

  如果缺少任何一项，请与你的经销商联系。
  请联系当地经销商要购买选配件。

☑ 注

- 不要将本产品放在地板上。

显示器和支架

手册



快速安装指南

保修卡
(不是在所有地区都有)



用户指南、MDC 软件、

电缆

信号电缆

电源线

其他

遥控器

电池(AAA X 2)

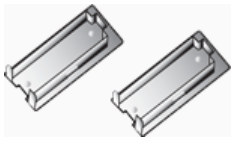

孔盖

BNC 转 RCA
适配器插孔

半准支架

螺钉：4EA

单独销售

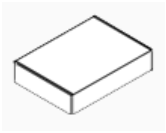

墙壁安装套件

扬声器组件

DVI电缆

BNC 缆线

扬声器缆线

显示器

前面板

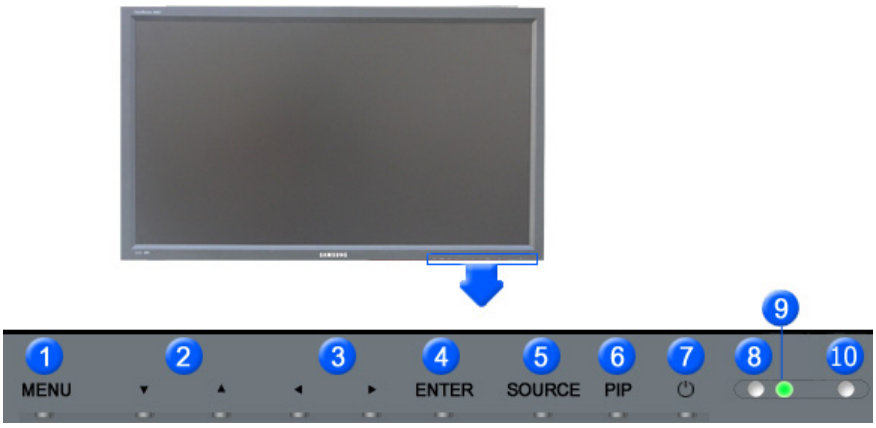

1) MENU

打开 OSD 菜单。也用于退出 OSD 菜单或回到上一菜单。

2) 导航按钮 （ 向上向下按钮 ）

在菜单项之间垂直移动或调整选定的菜单值。

3) 左右按钮/ 音量 按钮

从一个菜单选项垂直移动到另外一个，或者调整所选的菜单值。 在电视模式下，请选择电视频道。 也调整

音量。

4) ENTER

激活高亮显示的菜单项目。

5) SOURCE

从 PC 模式切换到视频模式。
仅在有外部设备同时连接到显示器时才可以更改Input源。
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [分量Input]
>> 点击这里以观看动画剪辑。

6) PIP

按 PIP 按钮可以开/关“画中画”屏幕。
由于 BNC 和组合视频使用同一端口时，屏幕上的多个 PIP 无法重叠。
>> 点击这里以观看动画剪辑。

- PC

  AV / S-Video / 分量Input

- BNC

  AV / S-Video / 分量Input

- DVI

  AV / S-Video / 分量Input

- AV / S-Video

  PC / BNC / DVI

- Component

  PC / DVI

7) 电源按钮

使用这个按钮来打开或关闭显示器。

8) 亮度传感器

本产品带有 亮度传感器功能，可通过一个亮度传感器自动检测周围环境的光线亮度，并对其亮度进行相应的调整。

9) 电源指示灯

在正常操作时这个灯亮，而在显示器保存你的调整时就闪绿光。

10) 遥控传感器

将遥控器对准显示器上的这一点。

☑ 注

- 有关节电功能的进一步信息请看手册里说明的节电器 。 为了节省能源，在不需要它，或长时间不去看它的时候，请把你的显示器关掉。

后面板

☑ 注

- 有关电缆连接的详细情况，请参照设置下的电缆连接。 显示器的后配制板可能因型号不同而异。

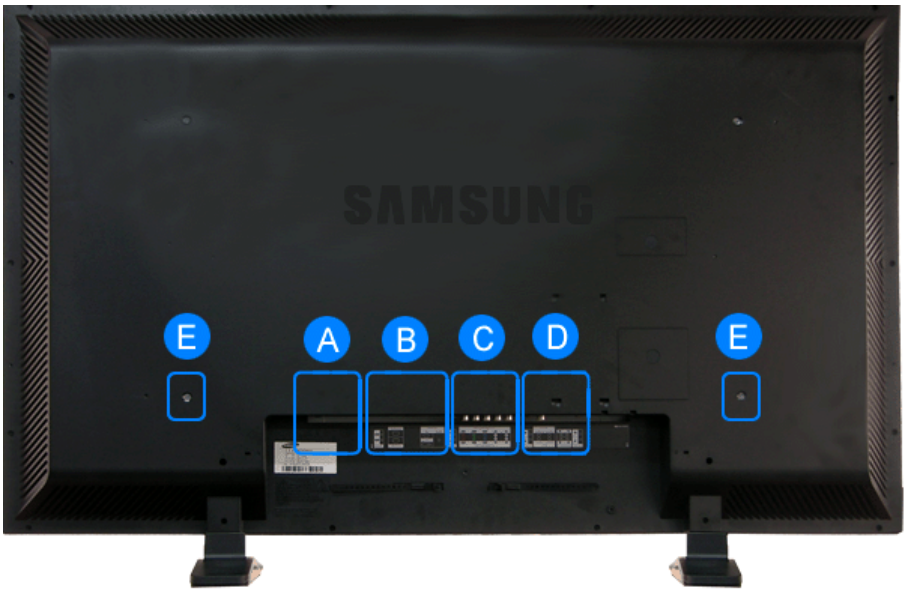

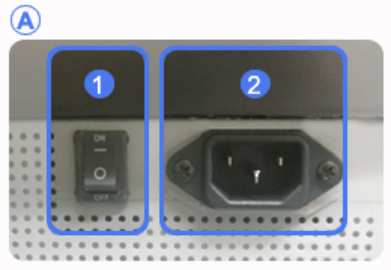

1) POWER SW (开机/关机开关) ON [|] / OFF [O]

开关显示器。

2) POWER IN (电源端口):

将电源线一端插入此插孔，另一端插入墙壁插座，即可给本显示器供电。

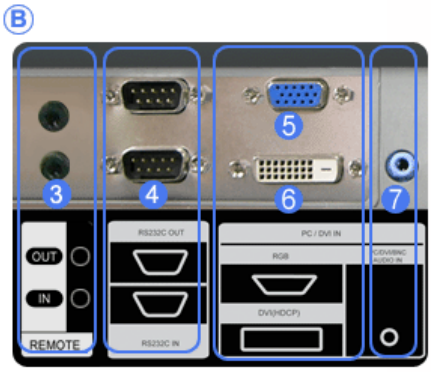

3) REMOTE OUT/IN

您可以使用一个有线遥控器，方法是将它连接到显示器。

4) RS232C OUT/IN (RS232C 串行端口)

MDC多设备控制程序端口

5) DVI / PC IN [RGB] (计算机视频连接端子)

D-Sub 电缆（15 针 D-Sub）- PC 模式（ 模拟计算机 ）

6) DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (计算机视频连接端子)

使用 DVI （ DVI-D 到 DVI-D ） - DVI 模式（ 数字计算机 ）

7) DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC 音频连接端口（Input))

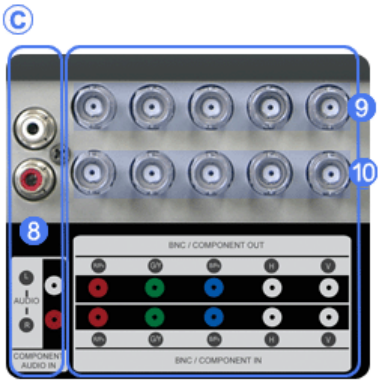

8) COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (分量Input音频连接端口（Input））

9) BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] ((计算机视频连接端子 / 分量连接端子（ 输出 ））

BNC 模拟计算机 连接 PR, Y, PB端口
端口分量连接 连接 PR, Y, PB 端口

10) BNC/COMPONENT IN[R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (计算机视频连接端子 / 分量连接端子（Input））

11) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](分量音频连接端

Ⓓ

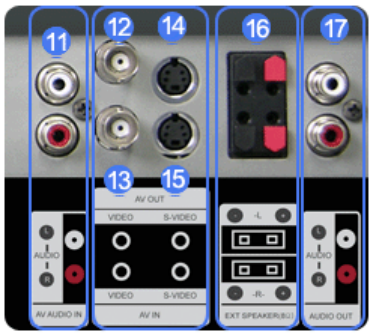

子） （ Input ）

12) AV OUT [VIDEO](计算机视频连接端子) : AV 模式（ 输出 ）

13) AV IN [VIDEO](计算机视频连接端子) （Input）

14) AV OUT [S-VIDEO](S-Video 连接端子) : S-Video 模式（ 输出 ）

15) AV IN [S-VIDEO](S-Video 连接端子) （Input）

16) EXT SPEAKER(8Ω)[- - L - +, - - R - +] (扬声器输出 (8Ω))

17) AUDIO OUT [L-AUDIO-R](分量音频连接端子) （ 输出 ）

AUDIO OUT : 连接 PC、DVI 以及 BNC

☑ 注

- 不同环境（例如缆线和信号源等）下，环路可以连接的显示器数目会有所不同。 如果信号源正常而且使用的缆线无信号损失，可以连接 10 台显示器。

Ⓔ

18) Kensington 防盗锁

Kensington 防盗锁是一种用于防止系统在公共场所使用时被盗的实用设备。 （此锁必须另行购买。）

关于如何使用防盗锁的信息，请联系经销商。

☑ 注

- 关于电缆连接的进一步信息请看连接你的显示器。

按钮名称

☑ 注

- 遥控器的性能可能会受电视机或者在显示器附近操作的其他电子设备的影响，从而因频率干扰而导致故障。

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. MagicNet按钮
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. 音频按钮 / 和上/下按钮
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP

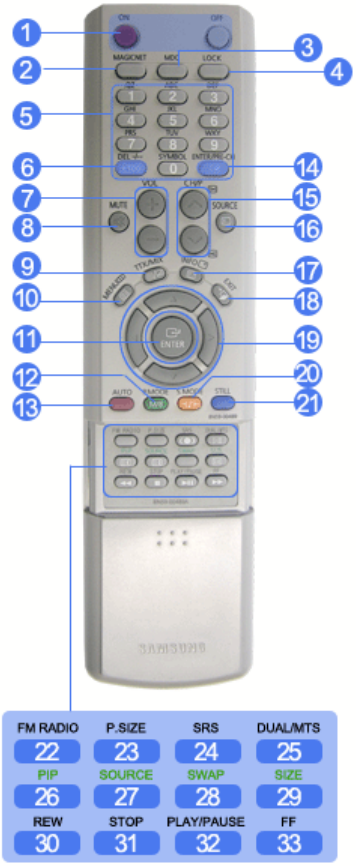

27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) ON / OFF

用此按钮开关显示器。

2) MAGICNET

MagicNet 快速启动按钮。

- 该功能不适用与此显示器。

3) MDC

MDC 快速启动按钮。

4) LOCK

此按钮可激活或停用遥控器和显示器上除电源和 LOCK 按钮以外的所有功能键。用此按钮开关显示器。

5) MagicNet按钮

请使用这些 MagicNet 按钮:

- 字母/数字: 使用这些按键Input网址。
- DEL: 用于退格。
- SYMBOL: 用于Input符号。 (.O_-)
- ENTER: 在Input时使用。

- 该功能不适用与此显示器。

6) +100 -/--

按下可以选择 100 多个频道。
例如，要选择 121 频道，按 “+100”，然后按 “2” 和 “1”。

- 该功能不适用与此显示器。

7) VOL

调整音量。

8) MUTE

暂停(静音)暂时把音频输出停止。
如果在静音模式下 。
静音或者按下 - VOL + 按钮，则音频恢复。

9) TTX/MIX

电视频道通过图文电视提供文字信息服务。
[TTX / MIX 主要用在欧洲。]

10) MENU

用此按钮打开OSD，以便激活高亮(着重)显示的菜单选项

11) ENTER

用于选择 OSD 菜单

12) M/B P.MODE

按该按钮时，屏幕的中央偏下会显示当前模式。

电视 / 外接装置 / 分量Input Mode : P.MODE
显示器有四种出厂时预设的自动画面设置。
然后再次按该按钮，就可以遍历可用的预配置模式。
(动态 → 标准 → 剧场 → 个人设定)

PC / DVI : M/B (MagicBright™)
所谓MagicBright，旨在文本、上网、动画等方面给用户提供最理想的显示效果，与现有的显示器相比，更具两倍以上的亮度和对比度。通过调节显示器上的专用按钮，可以轻松地选用符合用户要求的3种不同的亮度和对比度。
(娱乐空间 → 畅游互联网 → 文本显示 → 个人设定)

13) AUTO

屏幕调整菜单关闭时 (PC)。

14) ENTER/PRE-CH

用于选择 OSD 菜单。/ 调整背景画面大小的功能。
- 该功能不适用与此显示器。

15) CH/P

在电视模式中，选择电视频道。
- 该功能不适用与此显示器。

16) SOURCE

从 PC 模式切换到视频模式. 仅在有外部设备同时连接到显示器时才可以更改Input源。

17) INFO

当前的画面信息显示在屏幕的左上角。

18) EXIT

关闭或从菜单屏幕中退出。

19) **音频按钮 / 和上/下按钮**

从一个菜单选项垂直移动到另外一个，或者调整所选的菜单值。

20) S.MODE

按该按钮时，屏幕的中央偏下会显示当前模式。
显示器有四种出厂时预设的自动画面设置。
然后再次按该按钮，就可以遍历可用的预配置模式。
(标准 → 音乐 → 剧场 → 语言 → 个人设定)

21) STILL

按一次按钮冻结屏幕。 再按该按钮取消冻结。

22) FM RADIO

打开/关闭调频立体声。 在一般视频源模式中，设为调频立体声，关闭屏幕 在信号较弱的地区，FM RADIO 广播时可能会产生噪声。在一般视频源模式中，设为调频立体声，关闭屏幕。**- 该功能不适用与此显示器。**

23) P.SIZE

调整背景画面大小的功能

24) SRS

SRS

25) I-II DUAL/MTS

DUAL-

当显示器处于电视模式时，使用遥控器上的 DUAL 按钮可以选择立体声或单声道。

MTS-

您可以选择 MTS（多频道电视立体声）模式。

- **该功能不适用与此显示器。**

26) PIP (画中画)

按 PIP 按钮可以开/关“画中画”屏幕。

27) SOURCE

选择视频源。 (PIP)

28) SWAP

切换 PIP（画中画）和主图像的内容。
PIP 窗口中的图像将显示在主屏幕中，而主屏幕图像将显示在 PIP 窗口中。

29) SIZE

您可以切换图像尺寸。

30) REW

快退

31) STOP

停止

32) PLAY / PAUSE

播放/暂停

33) FF

快进

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

1. 机械布局

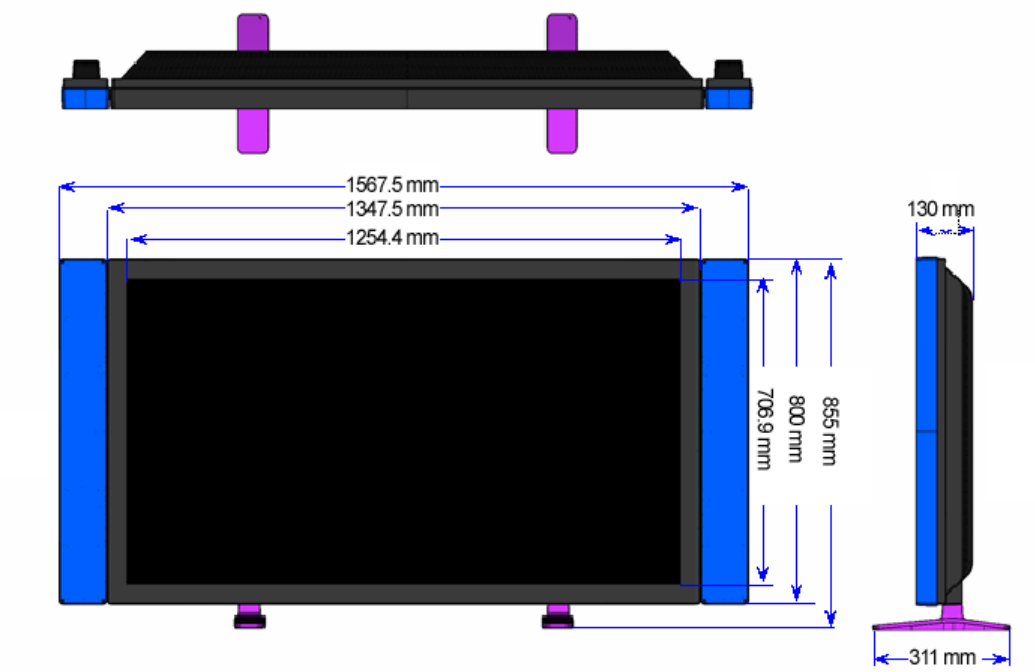

Up

2. 显示器头

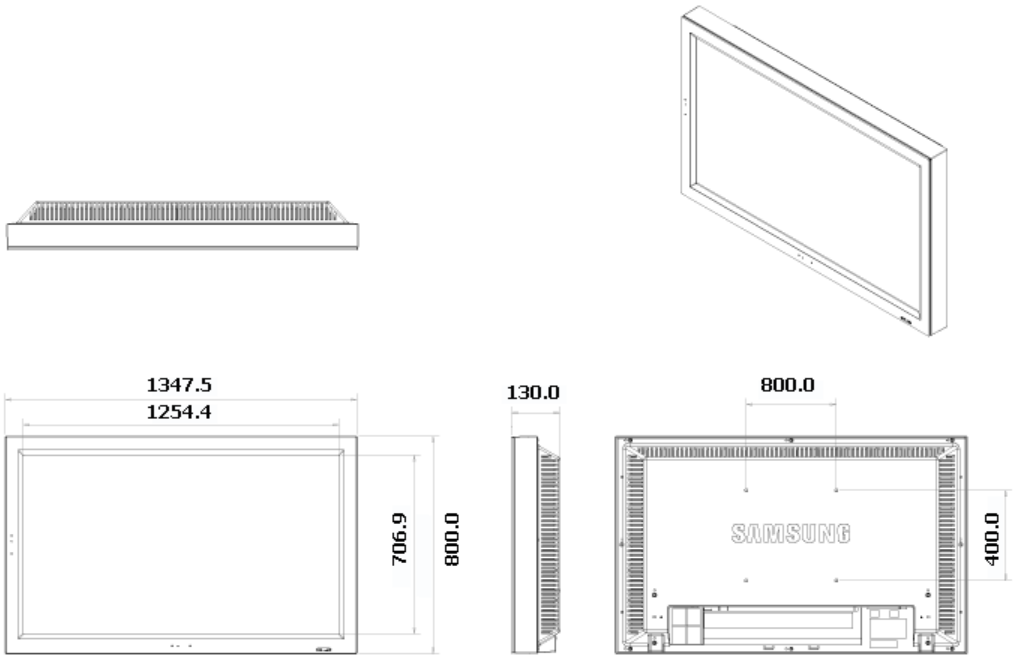

Up

3. 扬声器

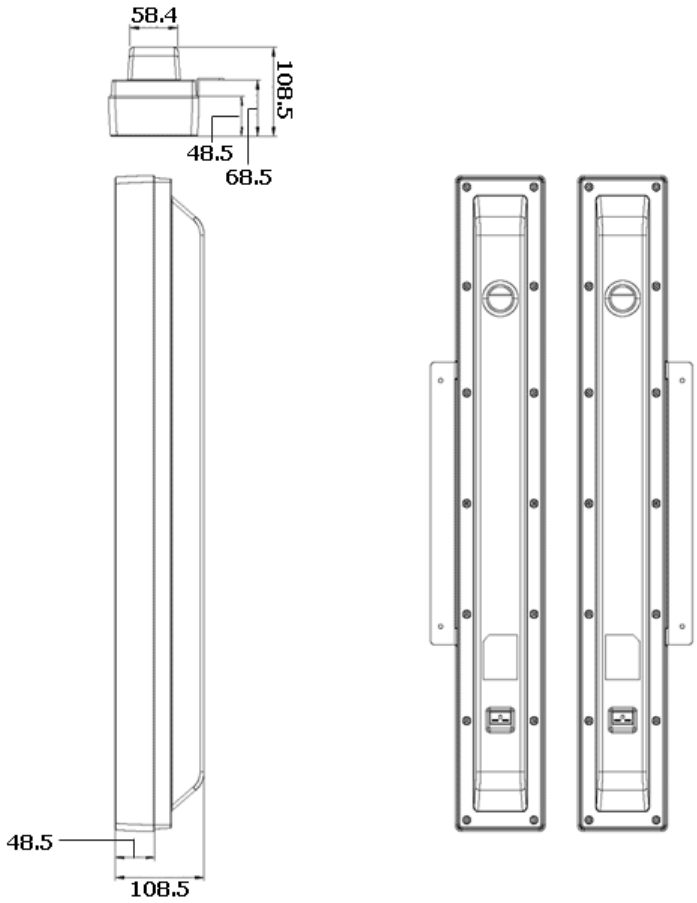

Up

4. 如何安装 VESA 支架

- 在安装 VESA 时，确保符合国际 VESA 标准。
- 要购买 VESA 支架和安装说明：请联系距您最近的三星代理商，进行订购。订购支架后，专业安装人员将上门为您安装。
- 搬动 LCD 显示器时至少需要 2 个人。
- 安装过程中由于顾客的疏忽所造成的任何产品损坏或任何伤害，三星公司概不负责。

尺寸

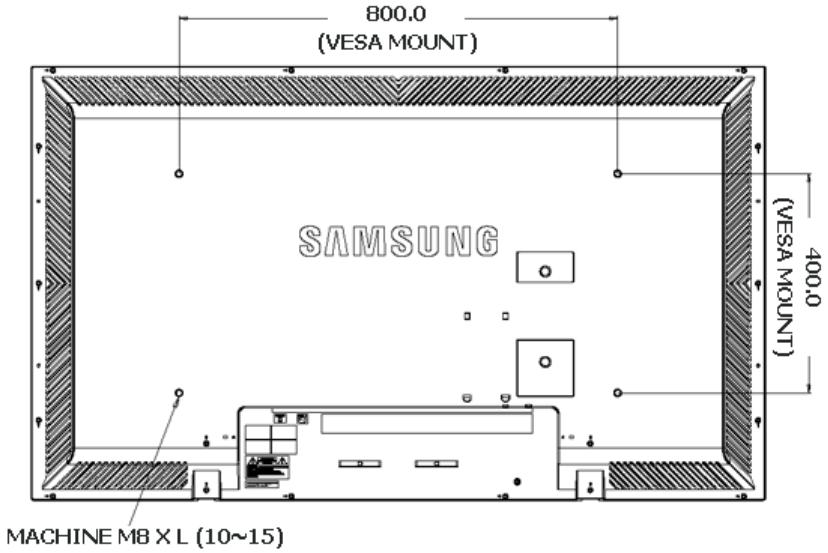

将支架固定到墙上时，只可使用直径 6 毫米，长度 8 至 12 毫米的机器螺钉。

Up

5. 墙上托架的安装

- 有关安装墙上托架的信息，请与技术人员联系。
- 如果由客户进行安装，则 Samsung Electronics 对产品的任何损坏和对客户的任何伤害概不负责。
- 该产品用于在水泥墙上进行安装。如果产品安装在外敷一层灰泥的墙上或木头上，则产品可能不会牢固固定。

部件

只能使用随本产品附带的部件和附件。

`

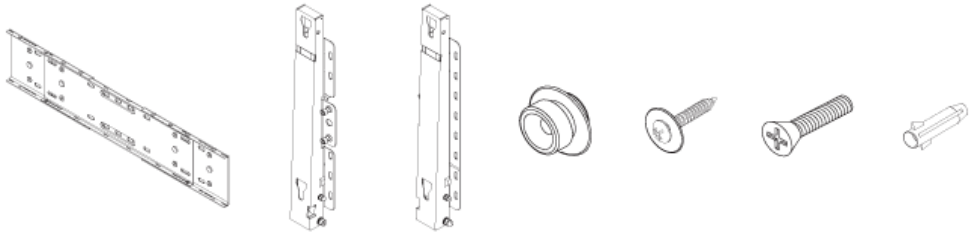

墙上托架 (1)	铰链 (左 ： 1， 右 1)	塑料铰链 (4)	螺丝(A) (11)	螺丝(B) (4)	锚 (11)

墙上托架的装配

1

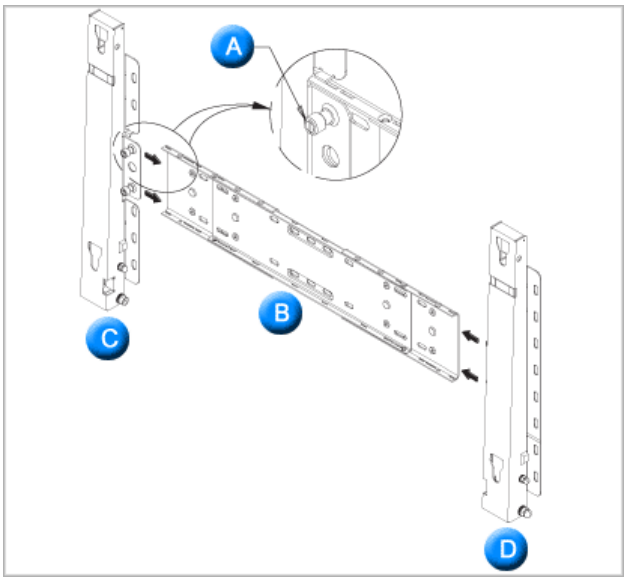

铰链有两个（左和右）。 请使用正确的一个。

按箭头方向插入并旋紧外加螺丝。 完成后，在墙上安装墙上托架。

A. 外加螺丝
B. 墙上托架
C. 铰链（左）
D. 铰链（右）

2

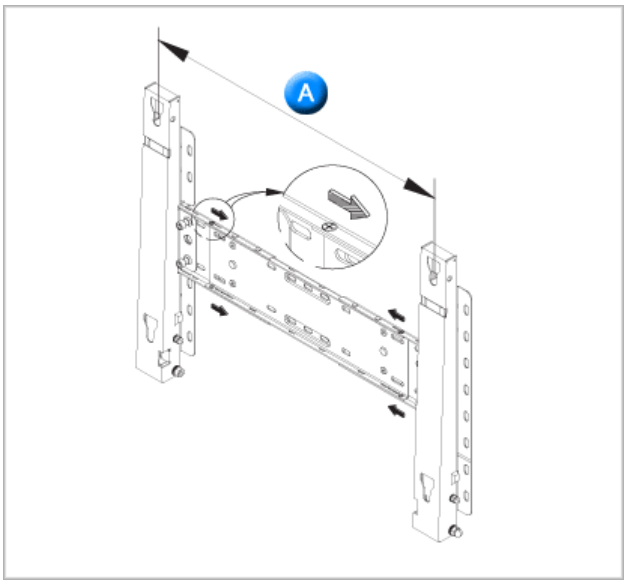

在墙上钻孔前，请检查产品背面两个锁孔之间的长度是否正确。
如果长度太短或太长，请松开墙上托架上所有 4 个螺丝或其中几个来调整长度。

A. 两个锁孔之间的长度

3

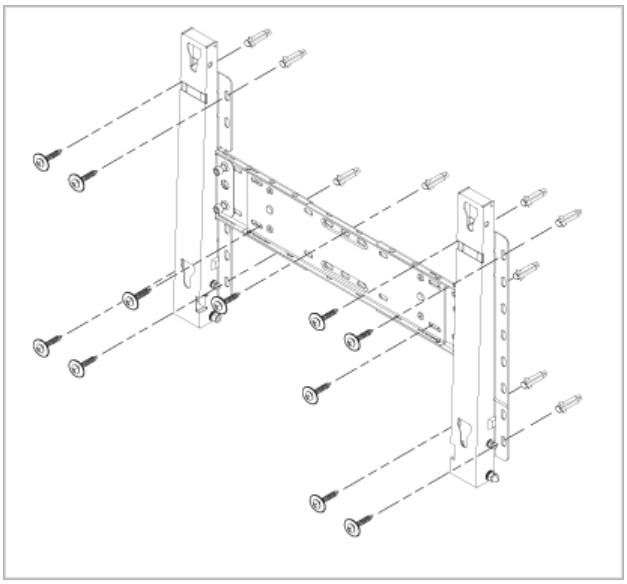

将每个锚固定在相应的孔中。 参见安装图并在墙上标记钻入点。使用 5.0 毫米钻头钻孔，孔深超过 35 毫米。
将每个托架和铰链孔对准相应的锚孔，然后插入并旋紧 11 个螺丝 **A**。

要在墙上托架上安装产品，请执行以下操作

产品的形状因型号而异。（塑料铰链和螺丝的装配方法相同）

1

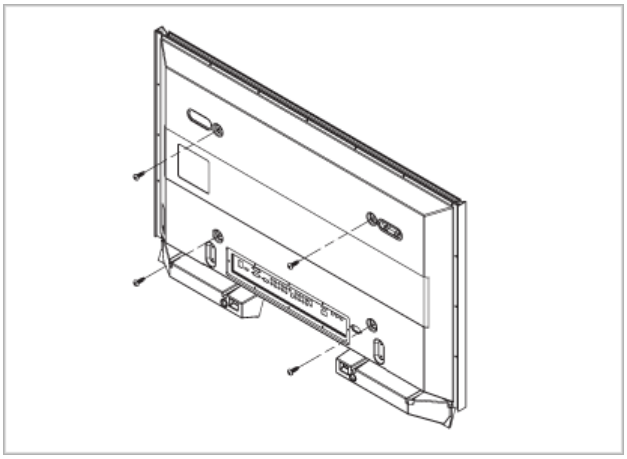

拆下产品背后的 4 个螺丝。

2

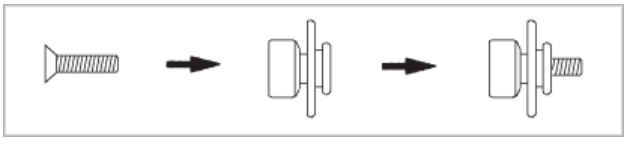

将螺丝 **B** 插入塑料铰链中。

1. 在墙上托架上安装产品，并确保已将它正确固定到左右塑料铰链上。
2. 由于手指可能插入孔中，所以在托架上安装产品时要小心。
3. 确保墙上托架安全地固定到墙上，否则安装后产品可能不稳定。

3

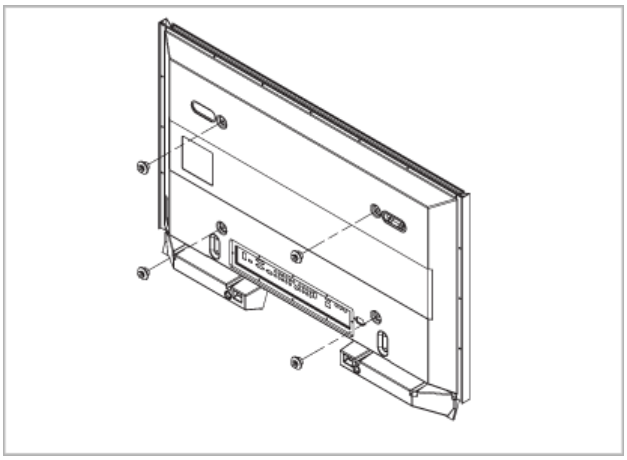

将步骤 2 中的 4 个螺丝（塑料铰链 + 螺丝 **B**）旋紧到产品后面的孔中。

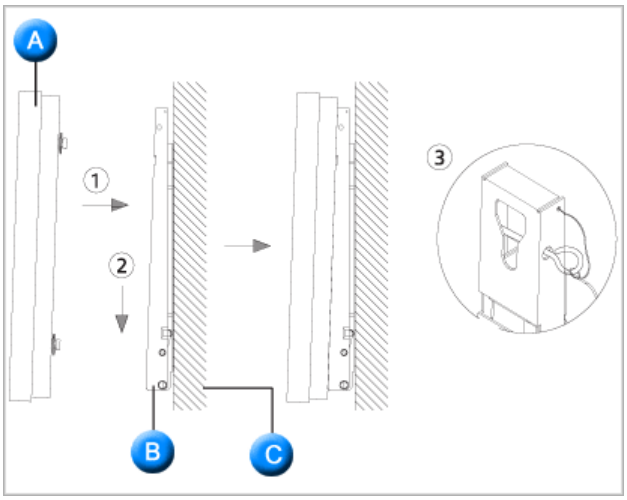

拆下安全别针 (**3**)，然后将 4 个产品支架插入到相应的托架孔 (**1**)中。 然后放置产品 (**2**) ，以便产品可以牢固地固定在托架上。确保产品重新插入并旋紧安全别针 (**3**) 以安全地将产品放在托架上。

A. 显示器和支架
B. 墙上托架
C. 墙

墙上托架角度调整

在墙上安装墙上支架前，请将其角度调整到 -2° 。

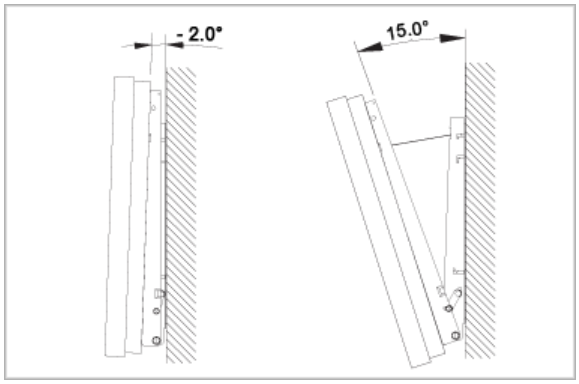

1. 将产品固定到墙上支架。
2. 将产品放在墙上支架中心，然后向前拉（箭头方向）以调整角度。
3. 可以在 -2° 和 15° 之间调整支架角度。

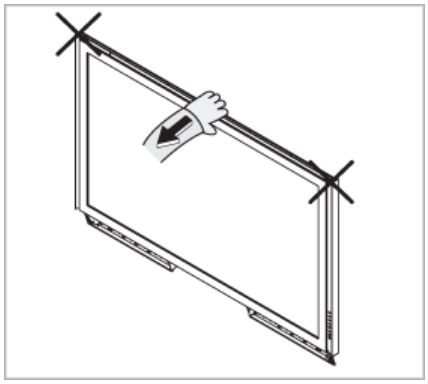

确保以顶部中心而不是产品的左侧或右侧来调整角度。

Up

型号 SyncMaster 570DX

安全说明
介绍
连接
安装支架套件
连接显示器
软件使用
调节显示器
故障排除
规格
信息
附录

SyncMaster

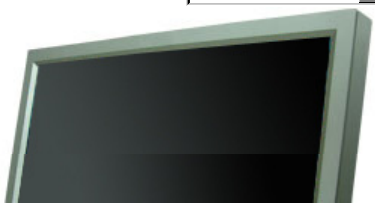

www.samsung.com

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

连接

安装支架套件

☑ 注

- 只能使用随机提供的螺栓。

⚠ 注意

三星电子不对因使用规定以外的底座而造成的任何损失承担任何责任。

安装半准支架

左支架 右支架

⚠ 注意

将“CAUTION”标签贴于其后。

1) 为了保护您的产品，附件中提供了一个孔护盖。此孔护盖可以保护显示器底部插入支架的孔。如果您的显示器安装了壁挂支架套件，请将孔护盖盖住该孔。

2) 将孔护盖插到显示器底部的孔，然后将孔护盖随附的螺丝插入标记位置并拧紧。

⚠ 注意

产品的的分辨率可能因型号不同而略有差异。有关最佳分辨率的详细信息，请参阅用户手册。

连接显示器

关于接地电源线

如果发生故障，接地线可能引起触电。 请确保在插入交浏电源前，正确连接接地线。 如果采用无线接地，请先拔下交浏电源线。

☑ 注

- AV Input设备 ， 如 DVD 、录像机或便携式摄像机及您的计算机均可连接到显示器。 欲知连接 AV Input 设备的详情，请参阅“调整显示器”一节中的“用户控制”。

连接到计算机

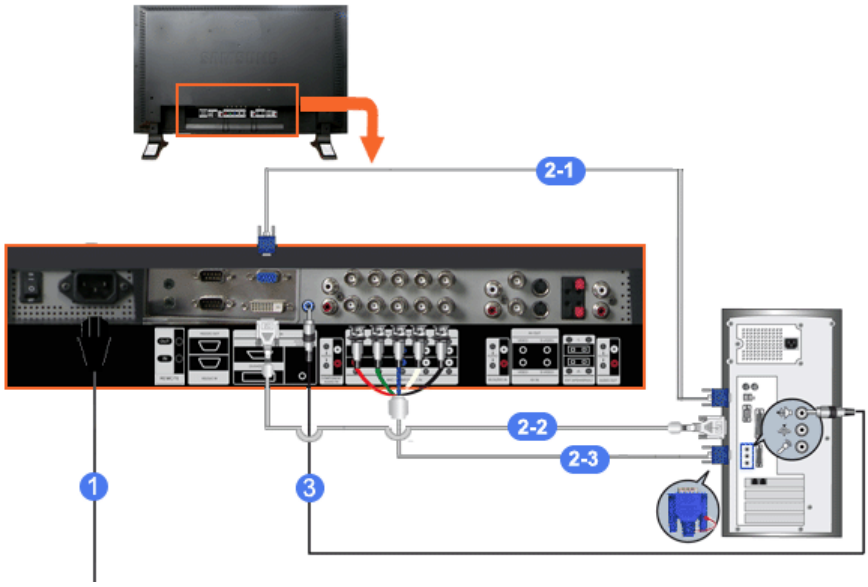

1) 将显示器的电源线连接到显示器背面的电源端口。
打开电源开关。

2) 有 3 种方法可以连接 D-sub 端口和显示器。
请选择以下方式之一：

2-1) 使用视频卡上的 D-Sub （模拟）接口。
用 D-sub 连接显示器背面的 15 针 **RGB** 端口和计算机上的 **15 针 D-sub** 端口。

2-2) 使用视频卡上的 DVI （ 数字 ） 接口。
用 DVI 缆线连接显示器背面的 **DVI(HDCP)** 端口和计算机上的 **DVI** 端口。

2-3) 使用视频卡上的 BNC （ 模拟 ） 接口。
用 BNC 缆线连接显示器背面的 **BNC/COMPONENT IN — R、G、B、H、V**（BNC/分量Input — R、G、B、H、V）端口和计算机的 **15 针 D-sub** 端口。

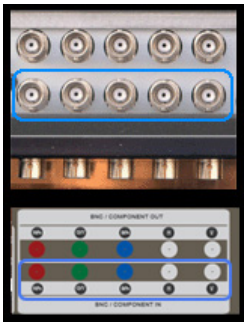

3) 把您的显示器的音频电缆连接到电脑背后的音频端口上。

☑ 注

- 打开电脑和显示器。

☑ 注

- DVI 电缆或 BNC 电缆是可选的。
  和三星电子的服务中心联系购买自选部件。

连接Digital DVD

☑ 注

- 数字 DVD 这类输入设备是通过 DVI 电缆连接至显示器的 **DVI IN** 端口的。
- 然后，启动 DVD 并放入 DVD 光盘。
- 使用 **SOURCE** 按钮选择**数字**。

☑ 注

- 显示器带有连接 DVI 输入设备（如数字 DVD）的 **DVI IN** 连接端口。

连接到录像机

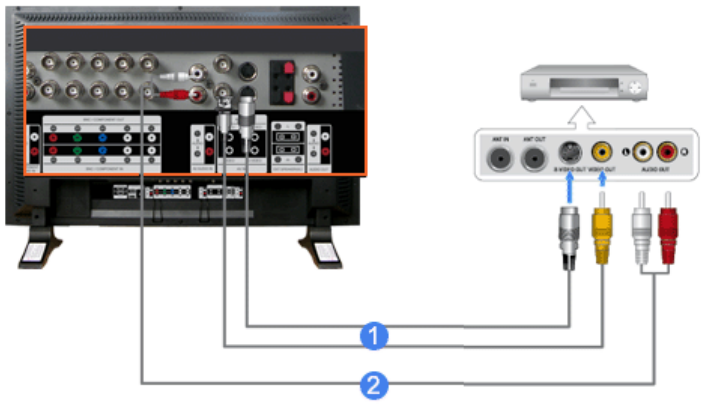

1) 诸如录像机或便携式摄像机之类的 AV Input设备可通过 S-VHS 或 BNC 电缆连接到显示器的 **AV IN [VIDEO]** 或 **AV IN [S-VIDEO]** 。

2) 用音频电缆连接录像机或便携式摄像机的左 (L) 右 (R) 音频端子到显示器的 **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** 。

☑ 注

- 用显示器前面或遥控器上的信号源按钮选择连接到录像机或便携式摄像机的 **AV** 或 **S-Video**。
- 然后，把、或录像带放进机、录像机或摄像机里。

连接到 DVD 播放器

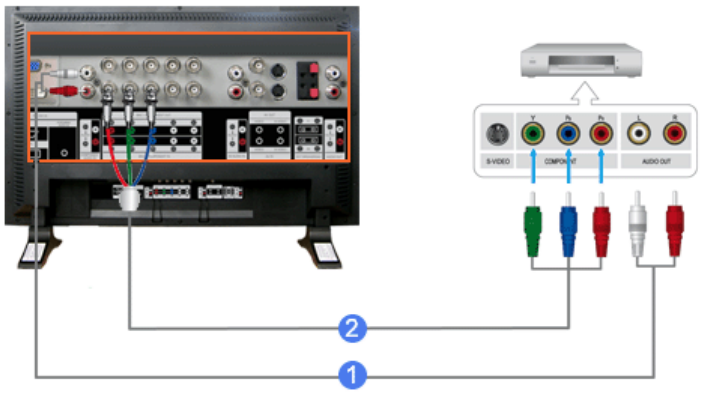

1) 用一套音频电缆连接显示器的 **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** 和 DVD 播放器的音频输出插孔。

2) 用 Component 电缆连接显示器的 **BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB** 端口 和 DVD 播放器的 PR, Y, PB 插孔。

☑ 注

- 用显示器前面或遥控器上的信号源按钮选择连接到 DVD 播放器的 **Component** 。
- 然后，打开 DVD 播放器并插入 DVD 光盘。

☑ 注

- Component 电缆是可选的。
  欲知分量视频的详情，请参阅 DVD 播放器用户手册。

连接便携式摄像机

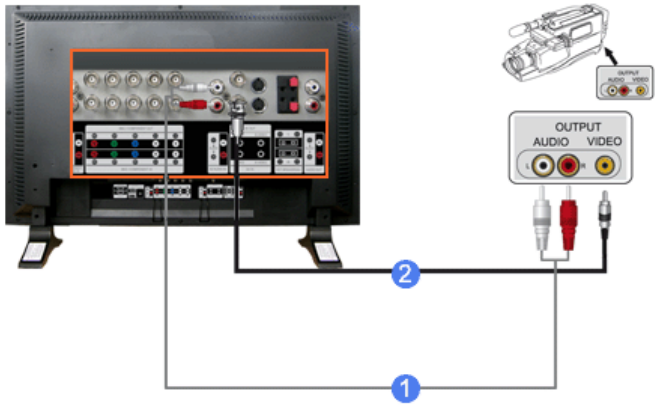

1) 找出便携式摄像机的 A/V 输出插孔。 这些插孔通常位于便携式摄像机的侧面或背面。
用一套音频电缆连接便携式摄像机的音频输出插孔和显示器的 **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]**。

2) 用音频电缆连接便携式摄像机的 VIDEO OUTPUT（视频输出）插孔和显示器的 **AV IN [VIDEO]**（AV Input[视频]）端口。

☑ 注

- 用显示器前面或遥控器上的信号源按钮选择连接到便携式摄像机的 **AV** 。
- 然后，打开便携式摄像机并放入磁带。

☑ 注

- 此处所示的音频 - 视频电缆通常随便携式像机一起提供。
  （如果没有 ， 请与您本地的电子店联系。
  如果您的便携式摄像机是立体声的 ， 您需要连接一套两条电缆。

连接 DTV 机顶盒

☑ 注

- 下图显示了典型机顶盒的连接。

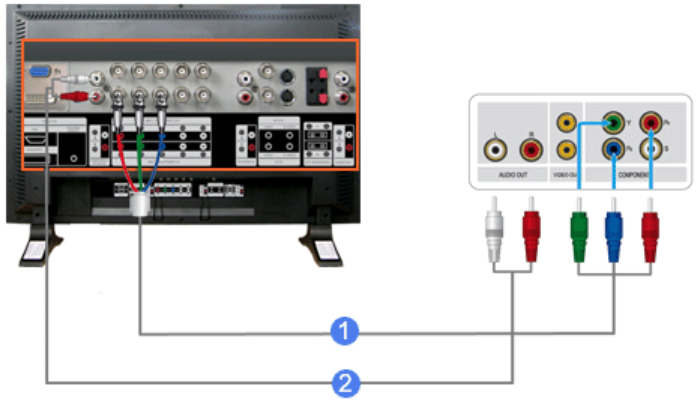

1) 用 Component 电缆连接显示器的 **BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB** 端口 和机顶盒的 PR, Y, PB 插孔。

2) 用一套音频电缆连接显示器的 **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** 和机顶盒的音频输出插孔。

☑ 注

- 用显示器前面或遥控器上的信号源按钮选择连接到 DTV 机顶盒的 **Component** 。

☑ 注

- 有关组合视频的解释说明，请参阅您的“机顶盒用户手册”。

连接扬声器

☑ 注

- 用螺钉将显示器和扬声器固定住。
  * 安装这组扬声器时请先拆下扬声器支架。

☑ 注

- 在显示器背面的扬声器插口和扬声器背面的扬声器插口之间连接扬声器连接电缆。

☑ 注

- 在扬声器连接在显示器上时，不要通过抓住扬声器来移动显示器。

  连接显示器和扬声器的扬声器支架可能会被损坏。

连接到音响系统

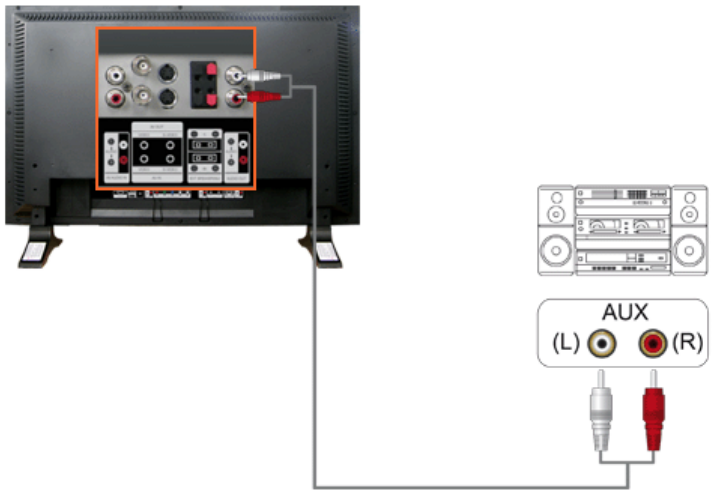

1) 用一组音频缆线连接 **AUDIO SYSTEM**（音频系统）的 AUX 左、右插孔和显示器的 **AUDIO OUT [L-AUDIO-R]**（音频输出［左 - 音频 - 右］）。

连接有线遥控器

☑ 注

- 您可以使显示器通过REMOTE OUT 端子接收其他设备的遥控信号，从而对其进行控制。

- 您可以使设备通过 REMOTE IN 端子接收其他设备的遥控信号，从而对其进行控制。

☑ 注

- 使用限制：仅当其他设备支持有线遥控 I/O 端子时，此功能才可用。

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Multiple Display Control

MDC System

介绍

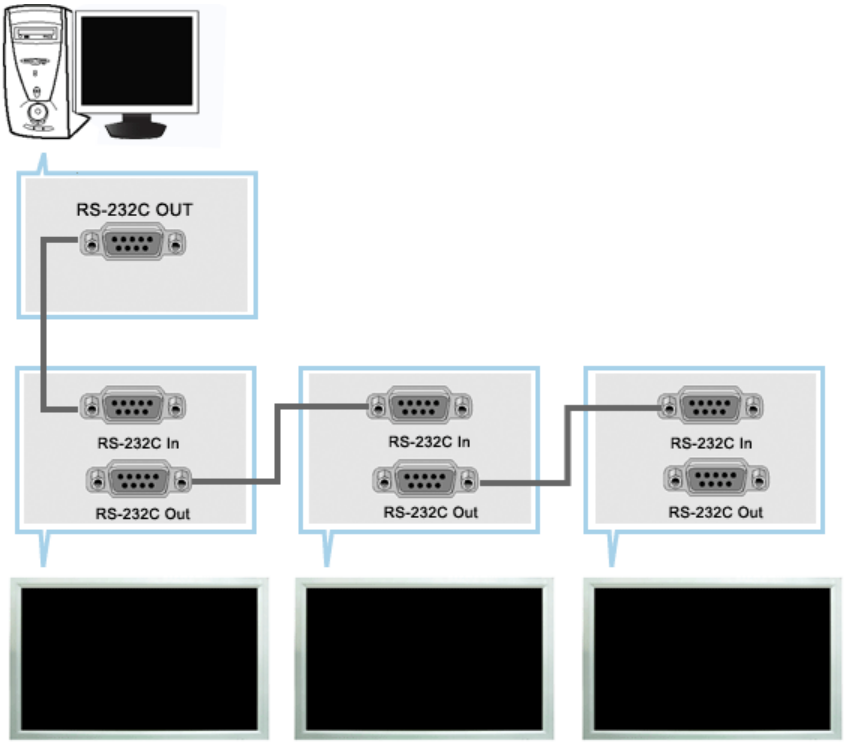

Multiple Display Control (MDC) （ 多显示器控制 ） 是一个允许多个显示器轻松地同时工作于一台计算机上的应用程序。用一个标准串行通信接口 RS-232C 在计算机和显示器之间进行通信。因此，在计算机的串行端口和显示器的串行端口之间应通过一条串行电缆连接。

Main Screen

Click Start > Program > Samsung > MDC System （多显示器控制）以启动程序。

选择一台显示器以便在滚动条内查看选定显示器的音量。

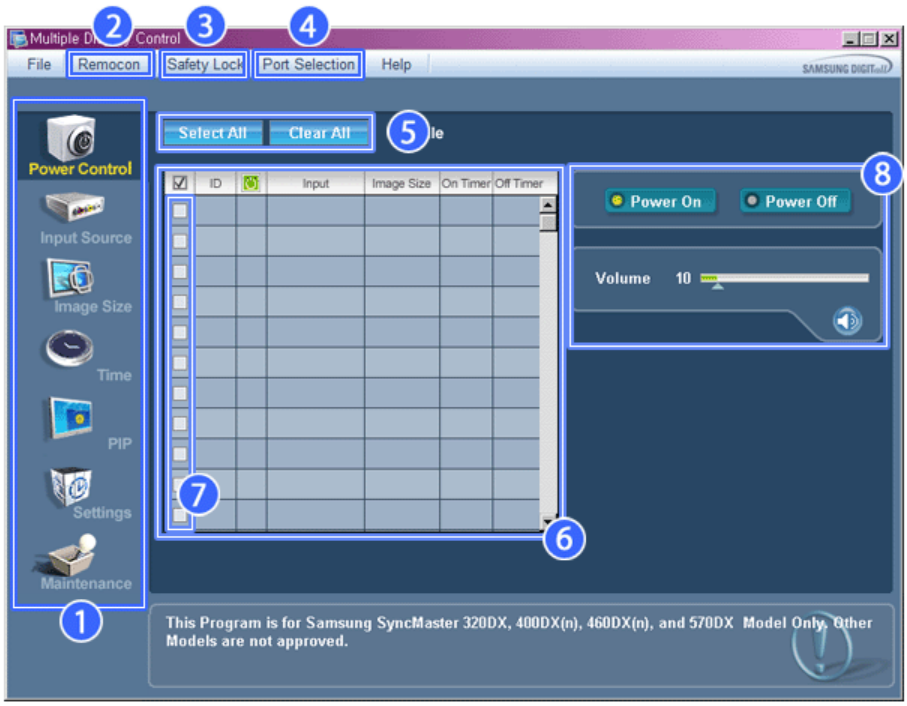

1 控制板
2 Remocon
3 Safety Lock
4 Port Selection
5 选择按钮
6 信息窗格
7 显示器选择
8 控制工具

---

1. 用控制板切换到各个屏幕。
2. 使您可以启用或禁用显示器的遥控信号接收功能。
3. 设置 Safety Lock（安全锁）功能。
4. PC 串行端口的设置可以更改。 最初的设置值为 COM1。
5. 单击 Select all （ 全选 ） 或 Clear （ 清除 ） 以选择或清除所有的显示器。
6. 用窗格查看选定显示器的简短信息。
7. 从“显示器选择”选择一台显示器
8. 用“控制工具”控制显示器。

〈注〉 遥控启用 / 禁用功能无论是否开机均可操作 ， 并且适用于所有连接到 MDC 的显示器。 但是，不管在 MDC 关闭时所有显示器的遥控信号接收功能状态如何，在 MDC 时关闭时这些功能均被初始化为启用。

Port Selection

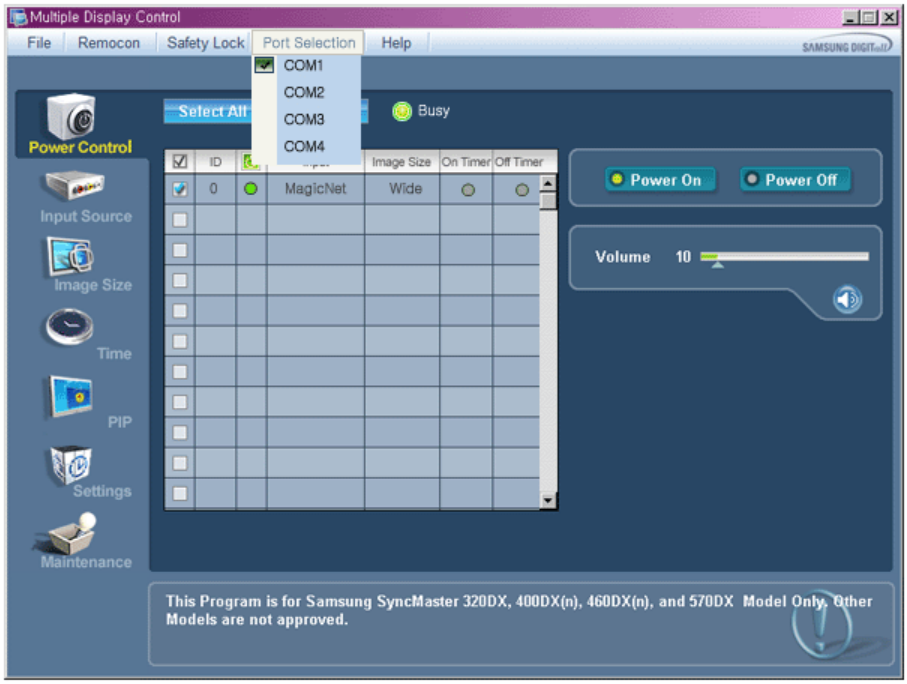

1. Multiple Display Control（多显示器控制）最初的设置值为 COM1。
2. 如果使用 COM1 以外的任何端口，则 COM1 至 COM4 之间的端口可以在 Port Selection Menu（端口选择菜单）上进行选择。
3. 如果没有选择与显示器连接（使用串行电缆）的准确端口名，那么通信将无法进行。
4. 所选择的端口会存储在程序中并可用于下一个程序。

Power Control

1. 单击控制板中的 Power Control （ 电源控制 ）， Power Control （ 电源控制 ） 屏幕出现。

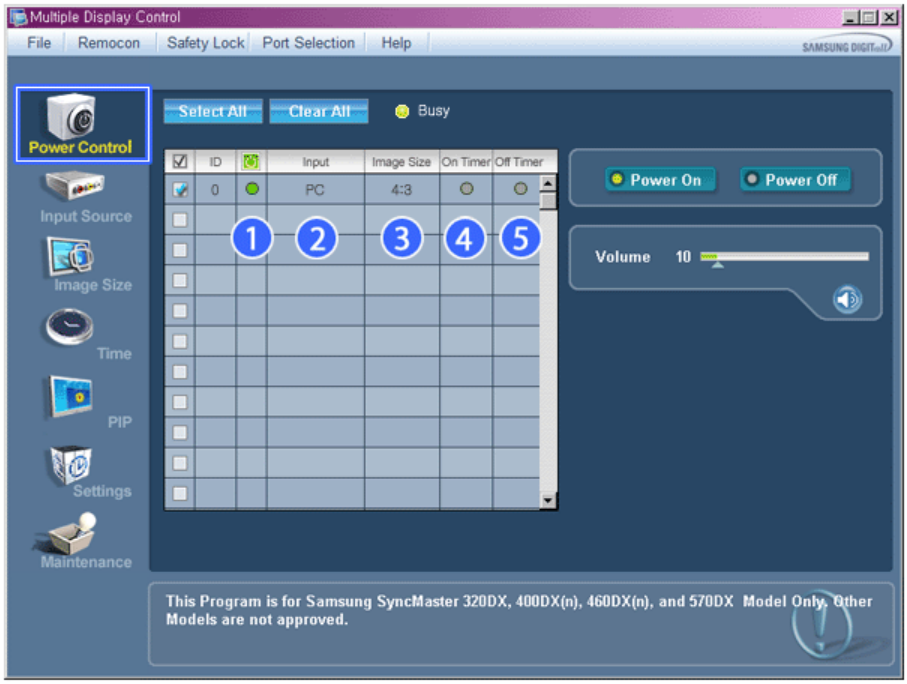

✱ 信息窗格显示电源控制所需的某些基本信息。

1) (Power Status(电源状态))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer Status
5) Off Timer Status

2. 用 Select All （ 全选 ） 按钮或复选框选择要控制的显示器。

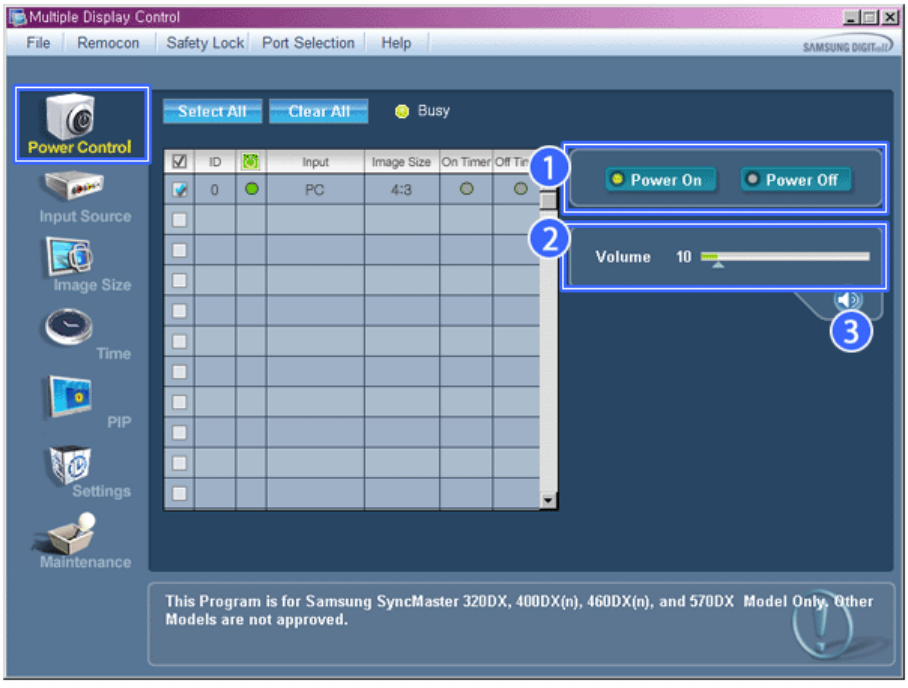

✱ 电源控制使您可以控制选定显示器的某些功能。

1) Power On/Off

- 打开或关闭选定显示器的电源。

2) Volume
- 控制选定显示器的音量级别。
  从显示器接收选定显示器的音量级别并将音量级别显示在滚动条内。
  （取消选择或选择 Select All （全选）时，显示的值返回到默认值 10 ）

3) Mute On/Off(打开/关闭静音)
- 打开或关闭选定显示器的静音功能。
  一次选择一台显示器时 ， 如果选定的显示器已经设置为 MUTE （ 静音 ）， 您必须标记 MUTE （ 静音 ） 显示器。
  （取消选择或选择 Select All （全选）时，显示的值返回到默认值）

电源控制应用于所有显示器。

音量和静音功能只适合电源状态为 ON （ 开 ） 的显示器。

Input Source

1. 单击控制板中的 Input Source （ 输入源 ）， Input Source （ 输入源 ） 屏幕出现。
   单击 Select All（全选）按钮或使用复选框来选择要控制的显示器。

• TV Mode

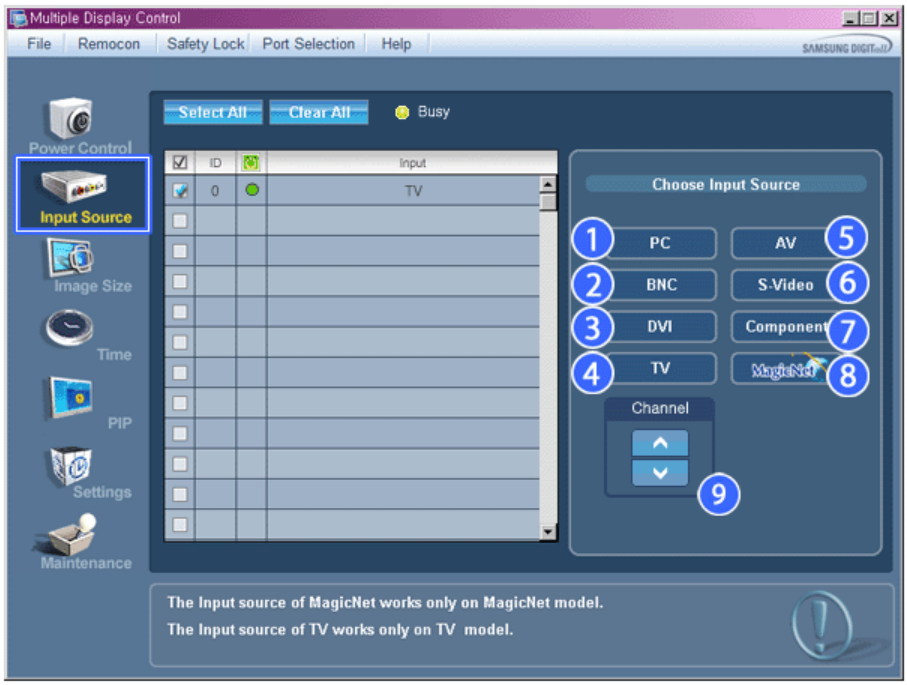

• PC Mode

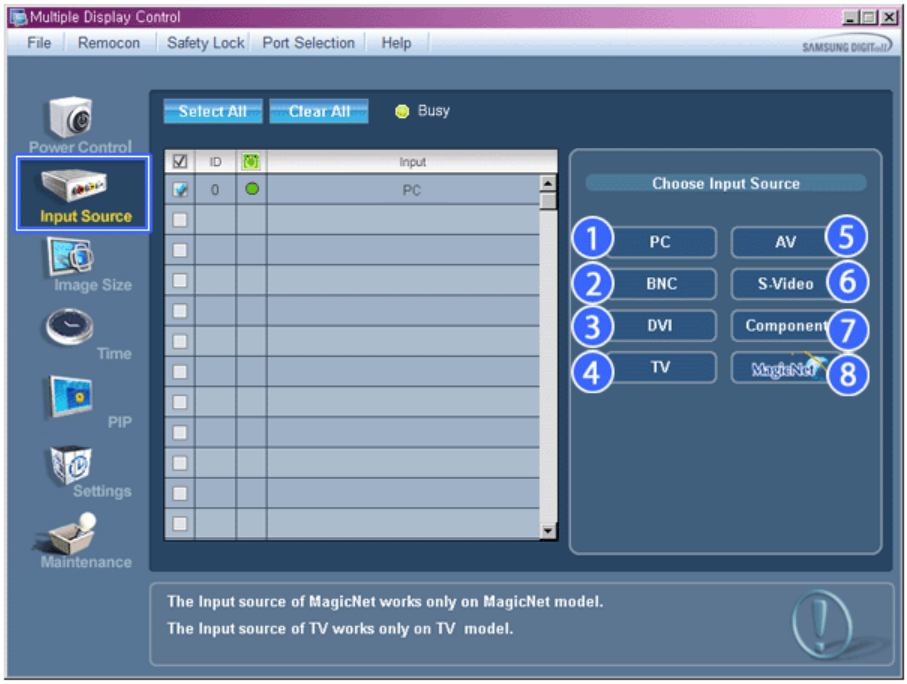

✱ 信息窗格显示输入源控制所需的某些基本信息。

1) PC
   - 将选定显示器的输入源更改为 PC。
2) BNC
   - 将选定显示器的输入源更改为 BNC。
3) DVI
   - 将选定显示器的输入源更改为 DVI。
4) TV
   - 将选定显示器的输入源更改为 TV.
5) AV
   - 将选定显示器的输入源更改为 AV。
6) S-Video
   - 将选定显示器的输入源更改为 S-Video。
7) Component
   - 将选定显示器的输入源更改为 Component(分量)。
8) MagicNet
   - MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。
9) Channel
   - 如果 Input Source（输入源）是电视，则会出现频道箭头。

✱ **电视源仅能在具有电视功能的产品中选择，而且只有在输入源为电视时方可进行频道控制。**

✱ **输入源控制只适合电源状态为 ON （ 开 ） 的显示器。**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. 单击控制板中的 Image Size （ 画面大小 ）， Image Size （ 画面大小 ） 屏幕出现。

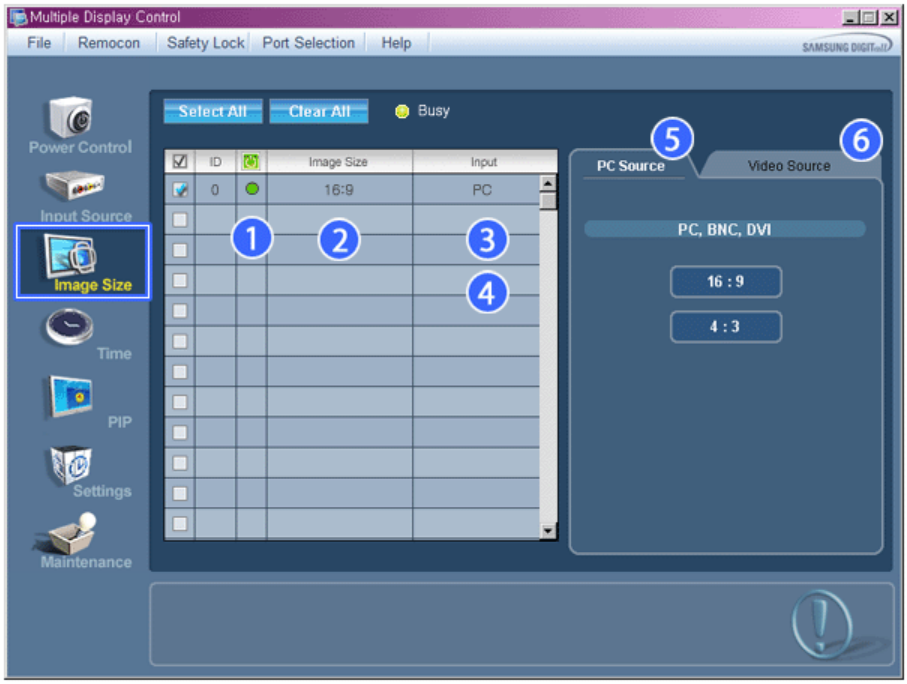

✱ 信息窗格显示画面大小控制所需的某些基本信息。

1) (Power Status(电源状态))
   - 显示当前显示器的电源状态。

2) Image Size
   - 显示使用中的显示器的当前画面大小。

3) Input
   - 显示使用中的显示器的当前输入源。

4) 信息窗格只显示输入源为 PC、 BNC、DVI的显示器。

5) PC Source - 单击 Image Size （ 画面大小 ） 时 ， PC、 BNC、DVI选项卡首先出现。
   - 画面大小控制按钮控制 PC、 BNC、DVI模式的画面大小。

6) Video Source
   - 点击 Video Source（视频源）选项卡，以控制各个 Input Source（输入源）的 Image Size（图像尺寸）。

✱ **MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。**

✱ **画面大小控制只适合电源状态为 ON （ 开 ） 的显示器。**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. 单击控制板中的 Image Size （ 画面大小 ）， Image Size （ 画面大小 ） 屏幕出现。

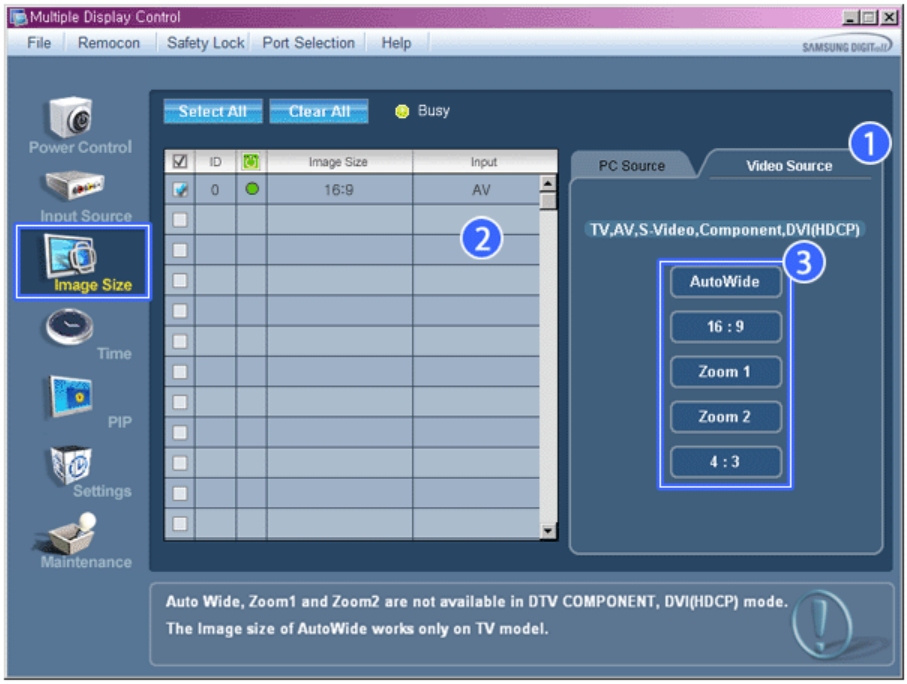

✱ 信息窗格显示画面大小控制所需的某些基本信息。

1) 单击 AV, S-Video, Component（分量） 选项卡以调整AV, S-Video, Component（分量）的画面大小。
单击 Select All（全选）按钮或使用复选框来选择要控制的显示器。

2) 信息窗格只显示将AV, S-Video, Component（分量）, DVI(HDCP)作为输入源的显示器。

3) 随机切换选定显示器的画面大小。

注: 当组合和 DVI (HDCP) 的输入信号类型为 720p 或 1080i 时，Auto Wide（自动宽度）、Zoom1（放大 1）和 Zoom2（放大 2）不可用。

✱ **MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。**

✱ **画面大小控制只适合电源状态为 ON （ 开 ） 的显示器。**

Time

1. 单击控制板中的 Time （ 时间 ）， Time Control （ 时间控制 ） 屏幕出现。

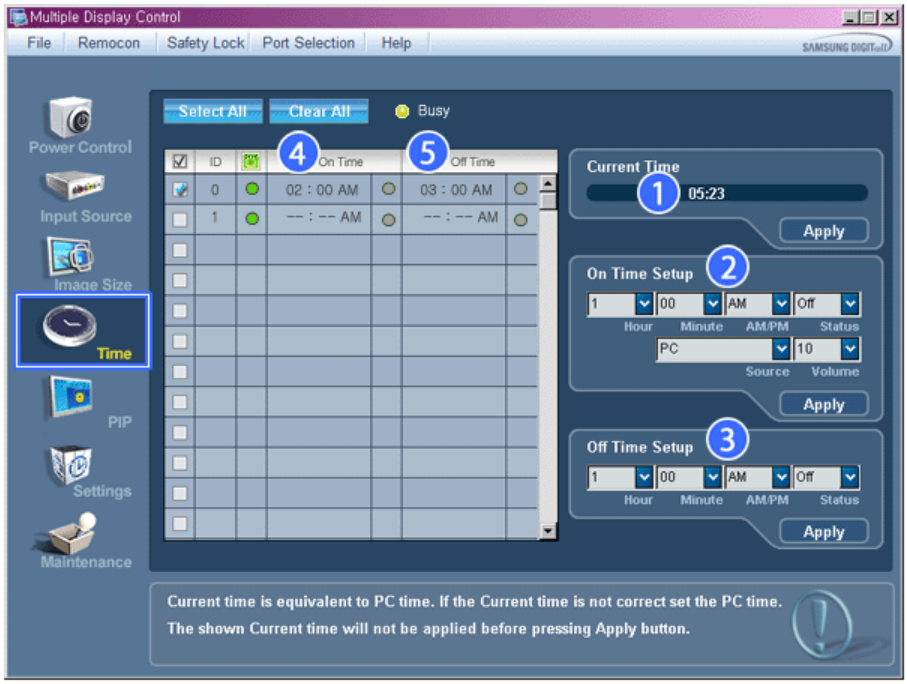

✱ 信息窗格显示时间控制所需的某些基本信息。

1) Current Time
   - 为选定显示器设置当前时间（计算机时间）。
   - 要更改当前时间，首先更改计算机时间。
2) On Time Setup
   _ 设置所选画面 On Time Setup（打开时间设置）、Status（状态）、Source（信号源）、Volume（音量）的 Hour（小时）、Minute（分钟）、AM/PM。
3) Off Time Setup
   - 设置所选画面 Off Time Setup（关闭时间设置）的 Hour（小时）、Minute（分钟）和 AM/PM。
4) On Time
5) Off Time

✱ **MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。**

✱ **时间控制只适合电源状态为 ON （ 开 ） 的显示器。**

✱ **仅在 TV Model（电视型号）下，方可启用 On Time Setup（打开时间设置）、TV Source（电视源）功能。**

PIP

PIP Size

1. 单击控制板中的 PIP （ 画中画 ）， PIP （ 画中画 ） 控制屏幕出现。
   单击 Select All（全选）按钮或使用复选框来选择要控制的显示器。

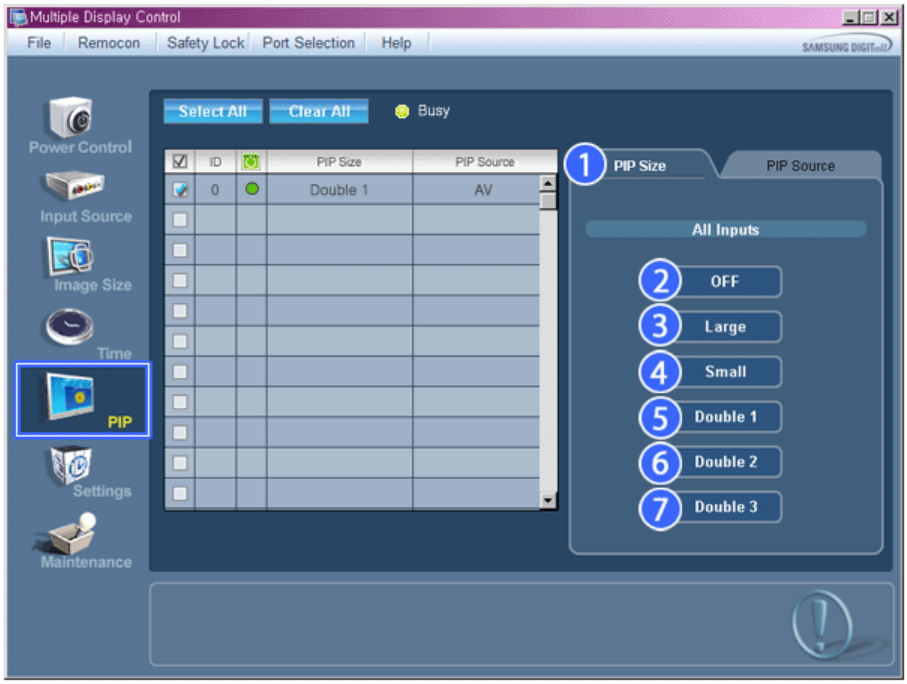

✱ 信息窗格显示画中画大小控制所需的某些基本信息。

1) PIP Size
   - 显示使用中的显示器的当前画中画大小。

2) OFF
   - 关闭选定显示器的 PIP。

3) Large
   - 打开选定显示器的画中画并更改大小到Large 1 。

4) Small
   - 打开选定显示器的画中画并更改大小到Small 1 。

5) Double 1
   - 打开选定显示器的画中画并更改大小到双画面 1 。

6) Double 2
   - 打开选定显示器的画中画并更改大小到双画面 2 。

7) Double 3 (Picture By Picture （画旁画）)
   — 打开所选画面的 PBP，然后将尺寸更改为 Double 3。

✱ **MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。**

✱ **可通过打开显示器电源控制画中画大小。**

PIP

PIP Source

1. 单击控制板中的 PIP （ 画中画 ）， PIP （ 画中画 ） 控制屏幕出现。

• PIP TV Mode

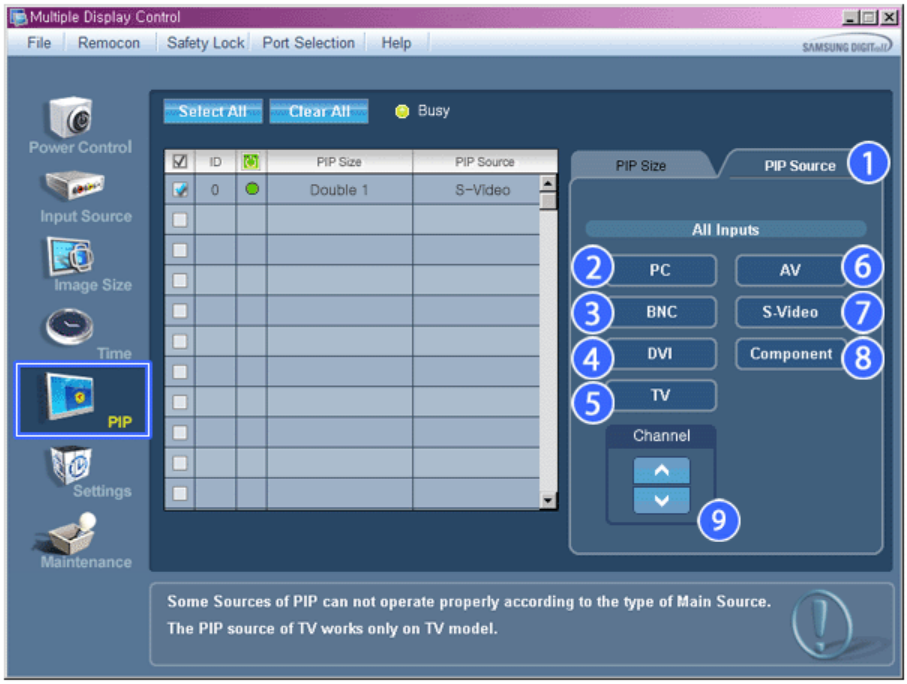

• PIP S-Video Mode

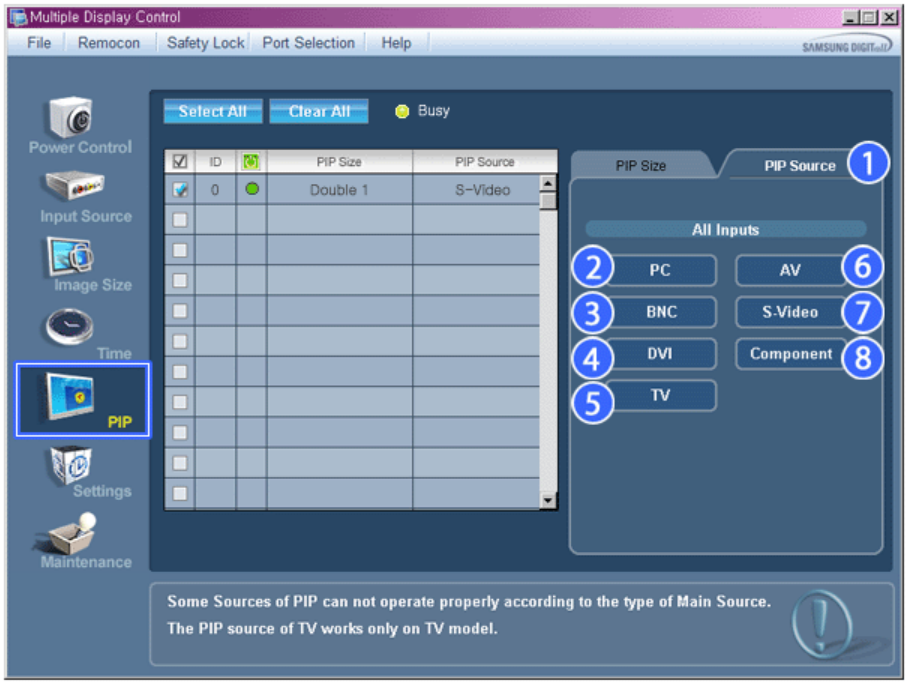

✱ 信息窗格显示画中画信号源控制所需的某些基本信息。

1) PIP Source
   - 可通过打开显示器电源控制画中画大小。

2) PC
   - 将选定显示器的画中画信号源更改为 PC。

3) BNC
   - 将选定显示器的画中画信号源更改为 BNC。

4) DVI
   - 将选定显示器的画中画信号源更改为 DVI。

5) TV
   - 将选定显示器的画中画信号源更改为 TV。

6) AV
- 将选定显示器的画中画信号源更改为 AV。

7) S-Video
- 将选定显示器的画中画信号源更改为 S-Video。

8) Component
- 将选定显示器的画中画信号源更改为 Component（ 分量 ）。

9) Channel
- 如果 PIP Source（PIP 源）是电视，则会出现频道箭头。

注：有些 PIP 输入源可能无法使用，这取决于主屏幕的输入源类型。

* **MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。**
* **电视源仅能在具有电视功能的产品中选择，而且只有在 PIP 源为电视时方可进行频道控制。**
* **PIP 控制功能只适合电源状态为 ON（开）和 PIP 功能设置为 ON（开）的显示器。**

Settings

Picture

1. 单击控制板中的 Settings （ 设置 ）， Settings （ 设置 ） 控制屏幕出现。

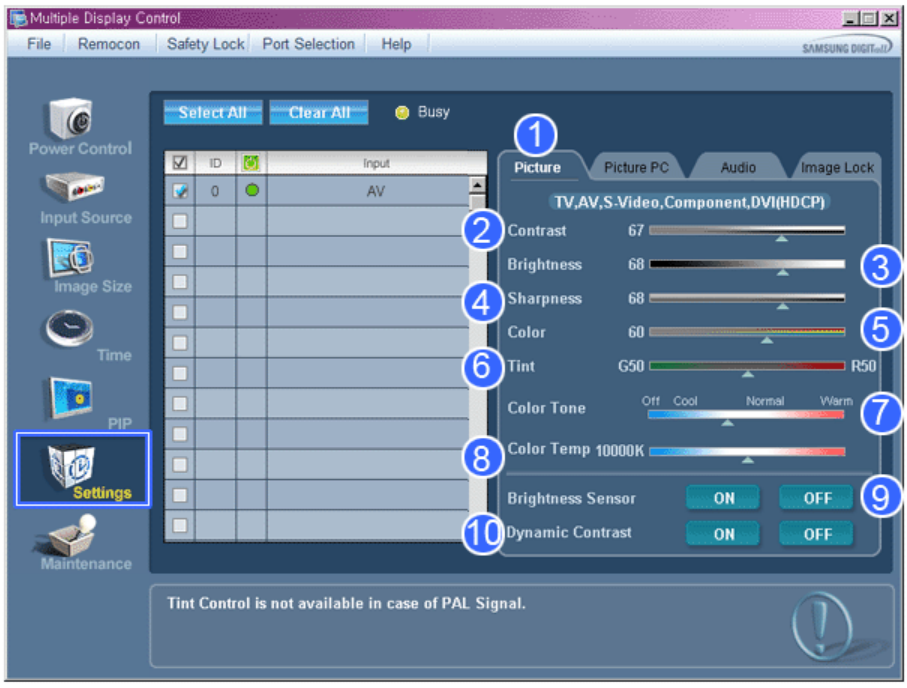

* 信息窗格显示设置控制所需的某些基本信息。
选择各个功能时 ， 选定功能的设定值显示在滚动条中。 选择 Select All （全选）时，显示默认值 (50) 。 更改此屏幕中的一个值，将会自动更改为 CUSTOM（个人设定）模式。

1) Picture
- 只适用于 TV, AV, S-Video, Component（ 分量 ）, DVI(HDCP)。

2) Contrast
- 调整选定显示器的 对比度 。

3) Brightness
- 调整选定显示器的 亮度 。

4) Sharpness
- 调整选定显示器的 清晰度 。

5) Color
- 调整选定显示器的 色彩 。

6) Tint
- 调整选定显示器的 色调 。

7) Color Tone
- 调整选定显示器的ColorTone（色温）。

8) Color Temp
- 调整所选显示器的 Color Temp。

✱ 仅当色温设置为 关 时，才能启用此功能。

9) Brightness Sensor
- 调整所选显示器的 Brightness Sensor。

10) Dynamic Contrast
- 调整所选显示器的 Dynamic Contrast。

✱ **MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。**

✱ **此功能仅在显示器电源状态为“开”时才有效，如果未进行设置，则使用出厂默认显示设置。**

Settings

Picture

1. 单击控制板中的 Settings （ 设置 ）， Settings （ 设置 ） 控制屏幕出现。

✱ 信息窗格显示设置控制所需的某些基本信息。 选定了每项功能后，所选功能的设置值显示在滑块上。 选定后，每项功能都取设定值并显示在滑块上。 选择“Select All”（全选）后，显示默认值。 更改此屏幕中的一个值，将会自动更改为 CUSTOM（个人设定）模式。

1) Picture PC
- 只适用于 PC, BNC, DVI。

2) Contrast
- 调整选定显示器的 对比度 。

3) Brightness
- 调整选定显示器的 亮度 。

4) Red
- 调整选定显示器的 色温。

5) Green
- 调整选定显示器的 色温。

6) Blue
- 调整选定显示器的 色温。

7) Color Tone
- 调整所选显示器的 Color Tone。

8) Color Temp
- 调整所选显示器的 Color Temp。

✱ 仅当色温设置为 关 时，才能启用此功能。

9) Brightness Sensor
- 调整所选显示器的 Brightness Sensor。

✱ **MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。**

此功能仅在显示器电源状态为“开”时才有效，如果未进行设置，则使用出厂默认显示设置。

Settings

Audio

1. 单击控制板中的 Settings （ 设置 ）， Settings （ 设置 ） 控制屏幕出现。

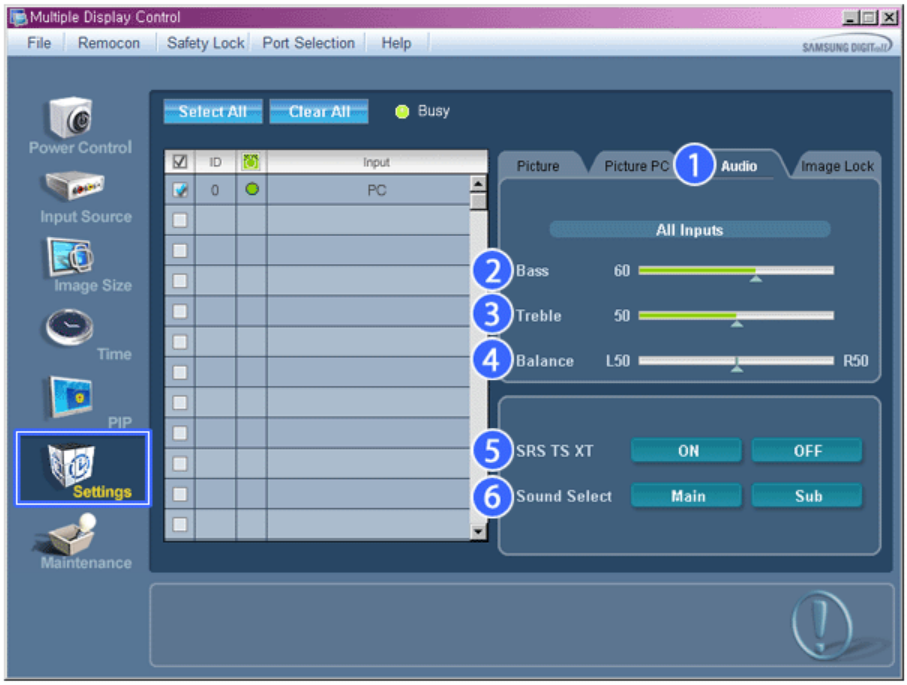

信息窗格显示设置控制所需的某些基本信息。 选定了每项功能后，所选功能的设置值显示在滑块上。 选定后，每项功能都取设定值并显示在滑块上。 选择“Select All”（全选）后，显示默认值。 更改此屏幕中的一个值，将会自动更改为 CUSTOM（个人设定）模式。

1) Audio
   - 控制所有输入源的音频置。
2) Bass
   - 控制所有输入源的低音置。
3) Treble
   - 控制所有输入源的高音置。
4) Balance
   - 控制所有输入源的平衡置。
5) SRS TS XT
   - 打开 / 关闭所选显示器的SRS TS XT伴音。
6) 伴音选择
   - 画中画功能打开时选择主画面中的声音或画中画的声音。

MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。

此功能仅在显示器电源状态为“开”时才有效，如果未进行设置，则使用出厂默认显示设置。

Settings

Image Lock

1. 单击控制板中的 Settings （ 设置 ）， Settings （ 设置 ） 控制屏幕出现。

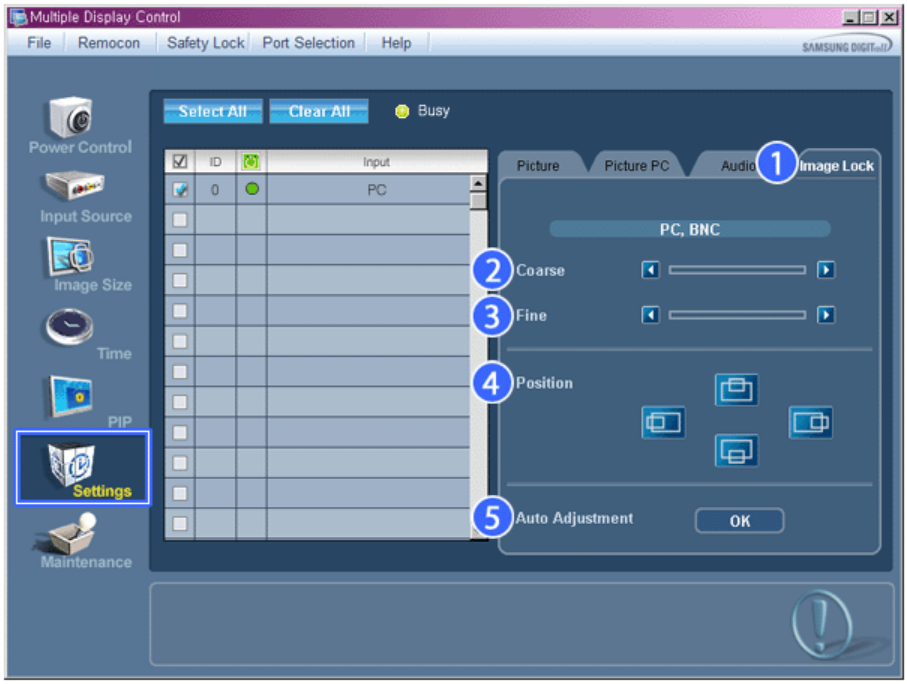

✱ 信息窗格显示设置控制所需的某些基本信息。

1) Image Lock
   - 只适用于 PC, BNC。
2) Coarse
   - 调整选定显示器的 粗调 。
3) Fine
   - 调整选定显示器的 微调 。
4) Position
   - 调整选定显示器的位置。
5) Auto Adjustment
   - 自调节到传入计算机信号。

✱ MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。

✱ 置控制只适合电源状态为 ON （ 开 ） 的显示器。

Maintenance

Lamp Control

1. 单击主控制板中的 "Maintenance"（维护）图标，显示维护屏幕。

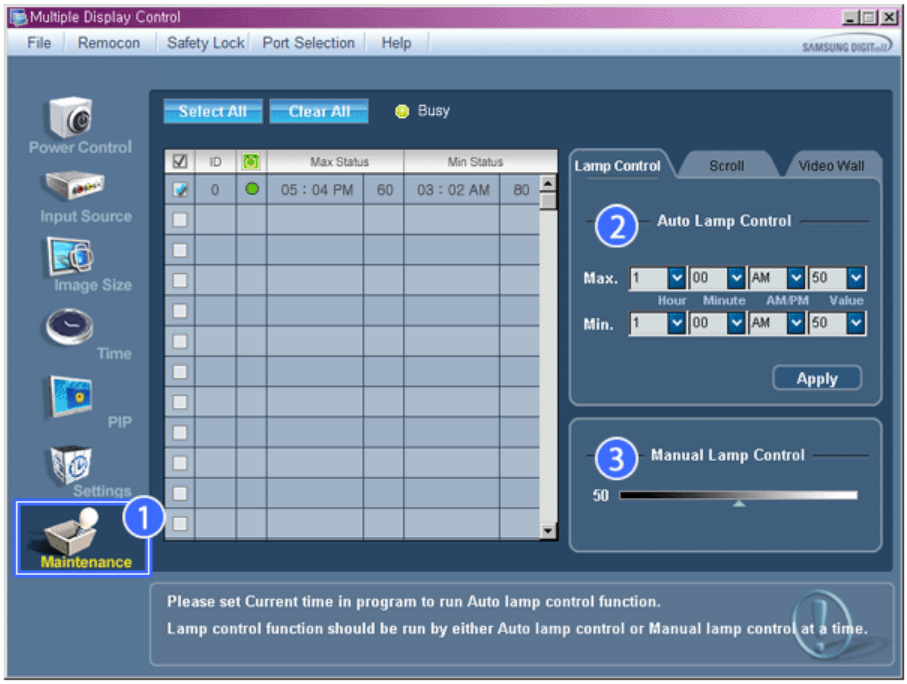

✱ 显示几项基本数据的“信息窗格”出现。

1) Maintenance
   - 允许所有输入源运行 Maintenance Control（维护控制）功能。

2) Auto Lamp Control
   - 在规定的时间自动调整选定显示器的背光。
     如果您使用 Auto Lamp Control（光源自动控制）调节，则 Manual Lamp Control（光源手动控制）自动关闭。

3) Manual Lamp Control
   - 可以在任何时间调整选定显示器的背光。
     如果使用手动灯光控制功能，自动灯光控制功能将自动关闭。

✱ **维护控制功能只适合电源状态为 ON（开）的显示器。**

✱ **MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。**

Maintenance

Scroll

1. 单击主控制板中的 "Maintenance"（维护）图标，显示维护屏幕。

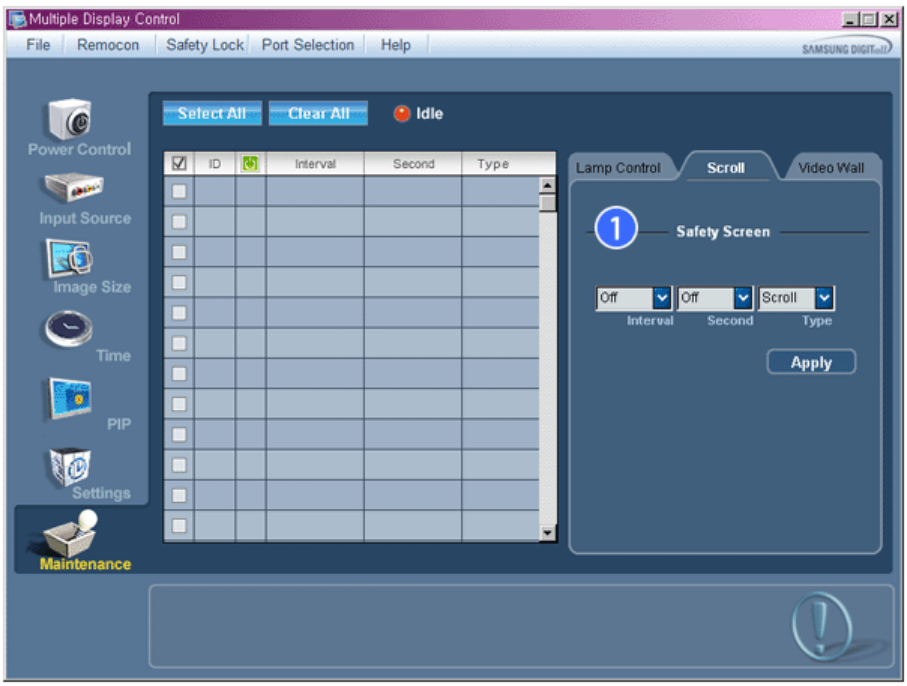

1) Safety Screen

- 删除选定显示器长时间停留在暂停模式时导致的余像。 您可以通过选择“Interval” 和“Second”设置重复循环定时器。
  可通过 Screen Type（屏幕类型）将其设置为 Scroll（滚动）、Pixel（像素）、Bar（条纹）和 Eraser（擦除）。

MagicNet 输入来源仅可在 MagicNet 模式下运行。

您可以在 Scroll Type（滚动类型）下将秒数设置为 1、2、3、4、5，在 Pixel（像素）、Bar（条纹）和 Eraser（擦除）类型下将秒数设置为 10、20、30、40、50。

维护控制功能只适合电源状态为 ON（开）的显示器。

Maintenance

Video Wall

1. 单击主控制板中的 "Maintenance"（维护）图标，显示维护屏幕。

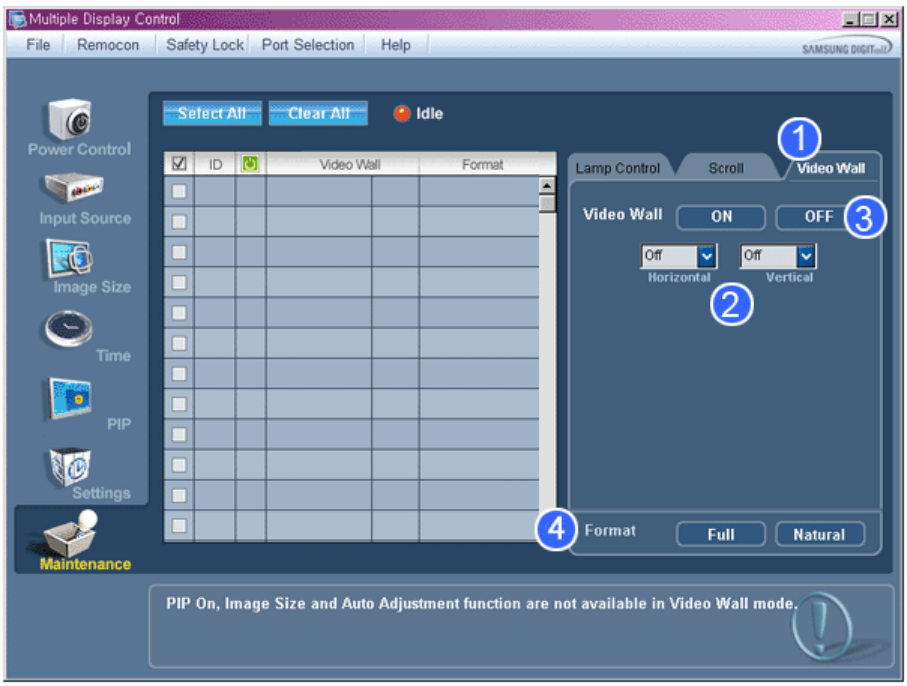

1) Videl Wall
   - Video Wall（屏幕墙）是一组拼接起来的视频屏幕。每个屏幕显示一幅完整画面的一部分或所有屏幕都显示相同的画面。

2) Video Wall (Screen divider)
   - 可用来分割屏幕。
     分割屏幕时可以选择不同布局的屏幕数。
     - 从 Screen divider（屏幕分割器）中选择一种模式。
     - 从 Display Selection（显示选择）中选择一种显示模式。
     - 按一下所选模式中的数字即可显示相应的画面。
     - 由三星提供的 MDC 程序支持 4*4 以上。

3) On / Off
   - 打开/关闭所选显示器的 Video Wall（屏幕墙）功能。

4) Format
   - 可选择格式以查看分割后的屏幕。

- Full

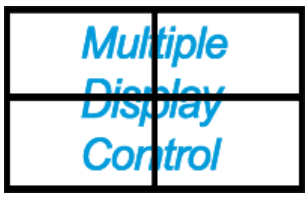

- Normal

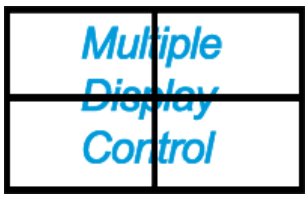

*** 您不能在 MagicNet 中启用此功能。**

*** 维护控制功能只适合电源状态为 ON（开）的显示器。**

Troubleshooting

1. 您要控制的显示器没有出现在电源控制信息窗格中。
   - 检查 RS232C 的连接。 （ 检查是否正确连接到 Com1 端口 ）
   - 检查各个显示器 ， 查看连接的其他显示器是否具有相同的 ID 。如果显示器 ID 有重复，则将因数据冲突而不能正确检测到相同 ID 的显示器。

- 检查显示器 ID 是否是 0 和 16 之间的整数。（用 Display （显示）菜单进行调整）

注: 显示器 ID 必须界于 0 和 16 。如果超出此范围， 则 MDC 系统无法控制显示器。

2. 您要控制的显示器没有出现在其他控制信息窗格中。
   - 检查显示器是否开机。 （ 可在电源控制信息窗格中进行检查 ）
   - 检查是否可更改显示器的输入源。

3. 对话框不断出现。
   - 检查是否选择了希望的显示器。 ☑

4. 同时设置了定时开机和定时关机，但显示不同的时间。
   - 应用当前时间以同步显示器时钟。

5. 以不正常的方式关闭遥控功能 ， 断开 RS-232C 电缆或退出程序时 ， 遥控器可能不能正常工作。 重新运行程序并再次打开遥控功能，以恢复正常的操作。

<注> 本程序可能因通信线路中的问题或附近电器的干扰而不能正常工作

多显示器模式中的设定值显示

✱ 连接有多台显示器时，设置值如下所示。

1. 无选择： 显示出厂默认值。
2. 选择一台显示器 ： 取出并显示选定显示器的设置值。
3. 选择一台显示器 (ID1) 并添加另一台显示器 (ID3) ： 程序显示 ID 1 的设置值 ， 同时取出并显示 ID3 的设置值。
4. 用 Select All （ 全选 ） 选择所有显示器 ： 返回到出厂默认值。

Copyright© 2003-2007 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

型号
SyncMaster 570DX

SyncMaster

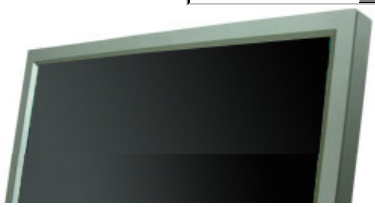

www.samsung.com

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

安全说明
介绍
连接
软件使用
调节显示器
输入
图像
[PC / BNC / DVI 模式除外]
图像
[AV / S-Video / 分量输入 / DVI-Video]
伴音
设置
多屏控制
直接控制功能
故障排除
规格
信息
附录

调节显示器

输入

可用模式

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C 分量输入
D DVI-Video

节目源 P A S C D

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

用于选择连接到显示器的 PC, 电视或其他外部Input源。
用于选择您喜欢的画面。

1) PC
2) BNC
3) DVI
4) AV
5) S-Video
6) 分量输入

[遥控器上的直接按钮是 'SOURCE' 按钮。]

☑ 注

- 显示器切换到外部信号源时画中画 会关闭。

画中画 PASCD

当外部 A/V 设备（诸如 VCR 或 DVD）与显示器连接时，可以使用画中画功能从此类设备观看视频节目，其显示方式为计算机视频信号上叠加的一个小窗口。（开 / 关）

☑ 注

- 由于 BNC 和组合视频使用同一端口时，屏幕上的多个画中画无法重叠。

1) 画中画

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

将画中画屏幕打开或关闭。

- 关
- 开

[遥控器上的直接按钮是 'PIP' 按钮。]

2) 节目源

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

为画中画选择Input源。

- PC : AV / S-Video / 分量输入
- BNC: AV / S-Video
- DVI: AV / S-Video / 分量输入
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI
- 分量输入: PC / DVI

[遥控器上的直接按钮是 'SOURCE' 按钮。]

3) 切换

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

切换 画中画 和主图像的内容。

画中画 窗口中的图像将显示在主屏幕中，而主屏幕图像将显示在 画中画 窗口中。

[遥控器上的直接按钮是 'SWAP' 按钮。]

4) 尺寸

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

更改画中画窗口的尺寸。

[遥控器上的直接按钮是 'SIZE' 按钮。]

5) 画面位置

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

更改画中画窗口的位置。

6) 透明

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

调整画中画窗口的透明度。

- 高
- 中
- 低
- 不透明

☑ 注

- 如果在Size（尺寸）中选择 , , 则 Position（画面位置）和 Transparency（透明）将不激活。

可用模式 : 画中画

名称编辑 PASCD

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

为连接到输入插口的输入设备命名，便于进行输入源选择。

1) PC
2) BNC
3) DVI
4) AV

5) S-Video
6) 分量输入

图像 [PC / BNC /DVI]

可用模式

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C 分量输入

D DVI-Video

MagicBright™ P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ 是一种可以根据正在收看的画面内容提供最佳观看环境的新功能。
目前有 4 种不同的模式：娱乐空间、畅游互联网、文本显示 和 个人设定。
每一种模式都有预设的亮度值。 您只需按 'MagicBright™ 按钮，即可从 4 种设置中任意选择一种。

1) **娱乐空间**
   常规亮度
   用于观看 DVD 或 VCD 等电影。
2) **畅游互联网**
   中亮度
   用于带有文本和图形混合画面。
3) **文本显示**
   常规亮度
   用于文档或者包含很多文本的作品。
4) **个人设定**
   尽管这些预配置值经过我们工程师精心挑选，但可能还是无法完全适合您的视觉（取决于您的个人偏好）。
   如果是这样，请使用 OSD（屏幕显示）菜单，对亮度和对比度进行调整。

[遥控器上的直接按钮是 'M/B' 按钮。]

个人设定 P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

您可以使用屏幕菜单，依照个人偏好对对比度和亮度进行更改。

1) **对比度**
调整亮度。
2) **亮度**
调整对比度。

☑ 注

- 如果使用 Sound Custom（声音自定义）功能，则 Sound Mode（声音模式）将切换至 Custom Mode（自定义模式）。

色温 P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

可以对色温进行更改，即选择下列四种模式之一。

1) **关**
2) **冷**
3) **正常**
4) **暖**
5) **个人设定**
（仅在 PC/BNC 模式下可用）

☑ 注

- 如果将色温设置为 冷、正常、暖 或 个人设定，则 色温度 功能将会被禁用。
- 如果将色温设置为 关，则 色彩控制功能将会被禁用。

色彩控制 P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

用工厂的缺省值取代彩色参数。
（仅在 PC/BNC 模式下可用）

1) **红**
2) **绿**
3) **蓝**

☑ 注

- 如果使用 色彩控制 功能调整画面，则 色温 会转入 个人设定模式。
- 节目源 - DVI_VIDEO, DVI 源 - DTV_DVI : 不可用

色温度 PD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

色彩温度是对图象颜色”热度”的测量标准。
(仅当色温设置为 关 时，才能启用此功能。)

亮度传感器 PD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

亮度传感器自动检测周围的光线，并进行自我调节以达到最佳的亮度。

1) **关**
2) **开**

图像调整

“图像调整”用于进行微调，通过去除使图像看起来不稳定、发生抖动或晃闪的噪声，获得最佳的图像品质。
如果使用“微调”不能获得满意的结果，则先使用“粗调”，然后再次使用“微调”。
（仅在 PC/BNC 模式下可用）

1) 粗调

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
消除图像噪点，例如垂直条纹。 粗调调节可能会移动屏幕图像区域。 可使用水平控制菜单将其重新定位到中央位置。

2) 微调

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]
去除水平条纹等噪声。 如果微调之后噪声依旧存在，则在调整频率（时钟速度）后重复进行微调。

3) 画面位置

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
水平和垂直调节屏幕位置。

☑ 注

- 节目源 - DVI_VIDEO, DVI 源 - DTV_DVI : 不可用

自动调整

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

微调、粗调和位置的值是自动调节的。
如果在控制面板中更改分辨率，则会执行 AUTO（自动）功能。
（仅在 PC/BNC 模式下可用）

[如果在控制面板中更改分辨率，则会执行 AUTO（自动）功能。]

☑ 注

- 节目源 - DVI_VIDEO, DVI 源 - DTV_DVI : 不可用

信号平衡

用于增强通过长信号线传送的微弱的 RGB 信号。
（仅在 PC/BNC 模式下可用）

1) 信号平衡

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
您可以在信号控制为 On（开）或 Off（关）时进行选择。

2) 信号控制

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
您可以手动调节 R Phase（R 相位）、G Phase（G 相位）、B Phase（B 相位）、Gain（增益）和 Sharpness（清晰度）。

☑ 注

- 节目源 - DVI_VIDEO, DVI 源 - DTV_DVI : 不可用

尺寸

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

遥控器上的直接按钮是 'P.SIZE' 按钮。

1) 16:9
2) 4:3

PIP 画面

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

您可以调节“画中画 Screen Settings”（画中画 屏幕设置）。

1) **对比度**
   调节屏幕 画中画 窗口的对比度。
2) **亮度**
   调节屏幕 画中画 窗口的亮度。
3) **清晰度**
   用于调整画中画窗口的最亮区域与最暗区域之间的差别。
4) **色度**
   调整画中画窗口的色度（颜色）。
5) **色调**
   在 画中画 窗口中添加自然色调。
   您可以在 PC, BNC 模式下从画中画画面中查看来自AV, S-Video 的图片。仅当视频型号为 NTSC 时才适用。

可用模式 : 画中画 (画中画)

图像 [AV / S-Video / 分量输入 / DVI-Video]

可用模式

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C 分量输入
D DVI-Video

模式

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

显示器有四种出厂时预设的自动画面设置（"动态", "标准", "娱乐空间", 和 "个人设定"）您可以激活 自动调出您的个人画面设置。您可以激活“动态”、“标准”、“剧场”和“个人设定”中任一种。 您可以选择“个人设定”，自动调出您的个人画面设置。

1) **动态**
2) **标准**

3) 剧场
4) 个人设定

[遥控器上的直接按钮是 'P.MODE' 按钮。]

个人设定ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

您可以使用屏幕菜单，依照个人偏好对对比度和亮度进行更改。

1) **对比度**
   为画中画窗口添加自然色温。
2) **亮度**
   调整屏幕上画中画窗口的亮度。
3) **清晰度**
   调整画面清晰度。
4) **色度**
   调整画面颜色。
5) **色调**
   调整画面颜色。
   仅适用于 AV 和 S-Video 模式。仅当视频型号为 NTSC 时才适用。

色温ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

可以对色温进行更改，即选择下列四种模式之一。 用户也可以对单个颜色分量进行调节。

1) 关
2) 冷2
3) 冷1
4) 正常
5) 暖1
6) 暖2

☑ 注

- 如果将色温设置为 冷、正常、暖 或 个人设定，则 色温度 功能将会被禁用。

色温度 ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

色彩温度是对图象颜色”热度”的测量标准。
(仅当色温设置为关时，才能启用此功能。)

尺寸ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

您可以调整画面大小。

1)16:9
2)放大 1
3)放大 2
4)4:3

[放大1、放大2 在 1080i（或 720p 以上）的 DTV 中不可用。]

亮度传感器 ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

亮度传感器自动检测周围的光线，并进行自我调节以达到最佳的亮度。

1) 关
2) 开

动态对比度ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

动态对比度用于自动检测输入视频信号的分配情况，并自动进行调整，以获得最佳对比度。

1) 关
2) 开

数字降噪 (Digital Noise Reduction (数码自然影像引擎))ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

您可以开/关噪声消除特性。
“数字噪声消除”特性使您可以欣赏到更加清晰的图像。

1) 关
2) 开

电影ASC

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

可以开/关“电影”模式。
“电影”模式特性为您提供影院品质的视听体验。
（在 DVI-Video 模式下不可用）

1) 关
2) 开

☑ 注

- 节目源 - DVI_VIDEO, DVI 源 - DTV_DVI : 不可用

PIP 画面ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

您可以调节“画中画 Screen Settings”（画中画 屏幕设置）。

1) **对比度**
   调节屏幕 画中画 窗口的对比度。
2) **亮度**
   调节屏幕 画中画 窗口的亮度。

可用模式 : 画中画 (画中画)

☑ 注

- 节目源 - DVI_VIDEO, DVI 源 - DTV_DVI : 不可用

伴音

可用模式

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C 分量输入

D DVI-Video

模式 P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

显示器内置有高保真立体声放大器。

1) **标准**
   标准用于获得标准的工厂设置。
2) **音乐**
   音乐用于观看音乐视频或音乐会。
3) **剧场**
   剧场用于观看电影。
4) **语言**
   语言用于观看以对话为主的演出(如新闻节目)。
5) **个人设定**
   个人设定用于调出您的个人设置。

个人设定 P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

您可以调整伴音设置，使之适合您的个人喜好。

1) **低音**
   强调低频音频。
2) **高音**
   您可以调整伴音设置，使之适合您的个人喜好。
3) **平衡**
   使您可以调整左右扬声器之间的声音平衡。

[即使音量值设置为 0，也可以听到声音。]

☑ 注

- 如果使用 声音自定义功能，则 声音模式 将切换至 自定义模式。

伴音自动控制 P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

降低不同广播公司之间的音量差别。

1) 关
2) 开

SRS TS XT PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TS XT 是一种专利的 SRS 技术，可解决通过双扬声器播放 5.1 多声道内容的难题。 TruSurround 可通过包括内置电视扬声器在内的任何双扬声器播放系统提供逼真的虚拟环绕声。
它与所有的多声道格式完全兼容。

1) 关
2) 开

[遥控器上的直接按钮是 'SRS' 按钮]

伴音选择PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

画中画功能打开时选择主画面中的声音或画中画的声音。

1) 主
2) 副

[可用模式 : 画中画（画中画）]

设置

可用模式

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C 分量输入
D DVI-Video

语言PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

您可以从 11种语言中选择一种。

☑ 注

- 您所选择的语言只会影响OSD的语言，对于计算机正运行的任何其它软件都没有影响。

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国语,Русский, 한국어, Português

时间 P A S C D

用于选择 4 个时间设置“时钟设置”、“睡眠定时器”、“开机定时器”和“关机定时器”之一。

1) **时钟设置**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

当前时间设置。

2) **睡眠定时器**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]

用于将显示器设置为在几分钟内自动关闭。 (关, 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **开机定时器**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]

用于将显示器设置为在预设时间打开。

用于在显示器自动打开时控制模式和音量。

4) **关机定时器**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]

用于设置显示器在预设时间、以预设音量和模式状态自动关闭。

☑ 注

- 如果您未设置时钟设置，在开机定时器、关机定时器中选择Yes时会显示 ″ 请首先设置时钟″。

菜单透明度 P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

更改 OSD 背景的不透明度。

1) **高**
2) **中**
3) **低**
4) **不透明**

安全锁 PIN P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

您可以更改密码。

节能模式 P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

画面参数被替换为工厂默认值。

1) **开**

2) 关

屏幕墙 PASCD

屏幕墙是一组拼接起来的视频屏幕。 每个屏幕显示一幅完整画面的一部分或所有屏幕都显示相同的画面。
当打开画中画时，可以调节画中画屏幕设置。

1) **屏幕墙**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
打开/关闭所选显示器的屏幕墙功能。
- **关**
- **开**

2) **幅面**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
可选择格式以查看分割后的屏幕。
- **全屏**
  提供全屏画面显示，无窄边。
- **自然**
  显示自然图像，并保留完整的原始显示比例。

3) **水平**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
设置画面水平等分的数量。
- **屏幕墙共有 5 种调节等级：1、2、3、4 和 5。**

4) **垂直**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
设置画面垂直等分的数量。
- **屏幕墙共有 5 种调节等级：1、2、3、4 和 5。**

5) **屏幕分配器**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
可用来分割屏幕。
分割屏幕时可以选择不同布局的屏幕数。
- 从屏幕分割器中选择一种模式。
- 屏幕分配器
- 按一下所选模式中的数字即可显示相应的画面。

☑ 注

- 当屏幕墙运行时，画中画、自动调整、图像调整和尺寸功能将都不可用。 在运行画中画时启动屏幕墙会使画中画关闭。

屏幕保护 PASCD

屏幕保护 功能用于防止残影，当静止画面长时间在屏幕上显示时可能出现这种情况。

- 屏幕保护 功能将屏幕滚动一段特定的时间。
- 当电源关闭时，此功能不可用。

1) **光源控制**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
屏幕保护 功能用于防止残影，当静止画面长时间在屏幕上显示时可能出现这种情况。
- **关**
- **开**

2) **间隔**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

确定运行 光源控制 操作的时间间隔。 （1~10 小时）

时间的计算以电源打开的时间为基础。
默认情况下，时间设置为 10 小时。
- 1~10 Hour（小时）

3) 秒

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
（1~10 小时） 时间的计算以电源打开的时间为基础。 （1~5 秒）
默认情况下时间设置为 5 秒钟。
- 类型-滚动 : 1~5 秒
- 类型-像素，条，橡皮擦 : 10~50 秒

4) 类型

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
您可以更改 屏幕保护。
- 滚动
- 像素
- 条
- 橡皮擦

分辨率选择P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

如果屏幕上的画面无法正确显示，您可以使用此功能（分辨率选择）将画面以 1024 x 768 @ 60Hz、1280 x 768 @ 60Hz、1920 x 1080 @ 60Hz 或 1366 x768 @ 60Hz 的分辨率显示在屏幕上。
（仅在 PC/BNC 模式下可用）

1) 关
2) 1024 X 768
3) 1280 X 768
4) 1920 x 1080
5) 1366 X 768

☑ 注

- 只有画面分辨率设置为 1024 x 768 @ 60Hz、1280 x 768 @ 60Hz、1920 x 1080 @ 60Hz 或 1366 x768 @ 60Hz 时，才允许选择菜单。

光源控制PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

用来调节背光以降低能耗。

☑ 注

- 在 AV、S-Video、分量输入 和 DVI-Video 模式中，当动态对比度设置为开时，此功能不可用。

开机调整 PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

调节屏幕的 电源打开时间。
***注意： 设置更长的 电源打开时间，以避免过电压。**

DVI 源 PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

调节 DVI 源。

1) PC DVI
选择 PC DVI 模式。
2) DTV DVI
选择 DTV DVI 模式。

风扇 PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

调节风扇。

1) **正常**
2) **枢轴**

☑ 注

- 在旋转显示器时，请确保将风扇选为枢轴。

复位 PD

画面参数被替换为工厂默认值。
对于 DVI 源，仅在使用 PC/DVI 时复位功能才可用。

1) **图像复位**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
（仅在 PC/BNC 模式下可用）

2) **颜色复位**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

☑ 注

- 当屏幕墙的状态为开时，复位功能不可用。

多屏控制

可用模式

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C 分量输入

D DVI-Video

多屏控制

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

1) **ID 设置**

向 SET（显示器）分配特定的 ID。

2) **ID 输入**

用于选择单个 SET（显示器）的传输器功能。 只有其 ID 与传输器设置相对应的 SET（显示器）才能被激活。

直接控制功能

可用模式

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C 分量输入

D DVI-Video

MDC P A S C D

移动到 Multi Control OSD 屏幕。

LOCK P A S C D

设置 Safety Lock（安全锁）功能。

1) **锁定打开**

它将会被锁定。

2) **锁定关闭**

它将会解除锁定。

☑ 注

- 设置 Lock（安全锁）功能时，您只可以按遥控器和显示器上的 power（电源）和 lock（安全锁）按钮。

显示器的预设 password（密码）为“0000”。

☑ 注

- 重设功能键 lock 的密码。
  按 MUTE → 1 → 8 →6 → On。该密码将重设为“0000”。重设密码需要使用遥控器。

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

型号

SyncMaster 570DX

安全说明
介绍
连接
软件使用
调节显示器
故障排除
自检功能检查
检查单
常见问题及解答
规格
信息
附录

SyncMaster

www.samsung.com

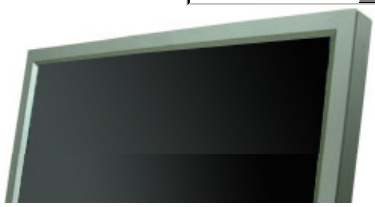

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

故障排除

自检功能检查

☑ 注

- 在寻求维修之前，请先自行检查下列项目。 对于无法自己解决的问题，请与维修中心联系。

自测功能检查

您的显示器具备自检功能，可用来检查显示器是否正常工作。

1) 关掉你的计算机和显示器。

2) 从计算机背面拔下视频缆线。

3) 从计算机背面拔下视频电缆。

当显示器处于正常的工作状态而没有感知任何视频信号时，下面的图形（"Check Signal Cable"/"检测信号线"）显示在黑色背景上。 在自测模式中，LED 电源指示灯保持为绿色，而图形在屏幕上四处移动。

4) 关掉你的显示器，重新接好视频电缆；然后打开你的计算机以及显示器。

如果经过前面的步骤后，你的显示器的屏幕依然是空白，那就检查你的视频控制器和计算机系统；**你的显示器的功能是正常的.**

非最佳模式

您甚至可以在 1920 x 1080 以上的分辨率下查看屏幕。 但下面的消息会出现一分钟，在此期间您可以选择改变屏幕分辨率，也可保持不变。 并且，如果刷新频率大于 85Hz，将会出现黑屏，因为本显示器不支持大于 85Hz 的刷新频率。

☑ 注

- 请参考"规格" > "预设时钟模式"，了解显示器所支持的各种分辨率或频率。

维护和清洁

1) 维护显示器外壳断开电源线后， 用一块软布进行清洁。

- 不要使用苯、稀释剂或其他可燃物质，也不要用湿布。
- 我们建议使用三星清洁剂，以防损伤屏幕。

2) 维护平板显示屏用一块软布（绵质法兰绒）柔顺地进行清洁。

- 切勿使用丙酮、苯和稀释剂。
  （这些物质可能会导致屏幕表面出现缺陷和发生变形。）
- 对于用户造成的损坏，其维修费用以及其他相关费用将由用户自己支付。

症状和建议操作

☑ 注

- 显示器重新生成从 PC 收到的视像信号。因此，如果 PC 或视频卡有故障，可能会造成显示器黑屏，颜色不良，噪声，不支持的视频模式，等等。这样的话，请首先检查问题源，然后联系 ，然后联系维修中心或您的经销商。

1) 检查电源线以及电缆是否已正确连接到计算机。
2) 检查计算机引导时是否鸣响 3 声。
   （如果是这样，则请求对计算机主板进行售后维修。）
3) 如果视频卡是新装的，或 PC 是自己组装的，则检查是否已安装适配器（视频）驱动程序和显示器驱动程序。
4) 检查视频屏幕的扫描频率是否设置为 50Hz ~85Hz。
   （使用最大分辨率时，不要超过 60 Hz。）
5) 如果在安装适配器（视频）驱动程序时遇到问题，以"安全模式"引导计算机，在"控制面板，系统，设备管理器"处删除显示适配器，然后重新引导计算机，重新安装适配器（视频）驱动程序。

检查单

☑ 注

- 安装相关问题 下表列出可能出现的故障及其解决办法。 因此，如果 PC 或视频卡有故障，可能会造成显示器黑屏，颜色不良，噪声，不支持的视频模式，等等。 这样的话，请首先检查问题源，然后联系然后联系维修中心或您的经销商.

安装相关问题 (PC)

☑ 注

- 列出与显示器安装有关的问题及其解决办法。

問題點	解决办法
显示器屏幕闪烁	● 检查计算机和显示器之间的信号线是否已牢靠连接。 （请参考 连接到计算机）

屏幕相关问题

☑ 注

- 列出与显示器屏幕有关的问题及其解决办法。

問題點	解决办法
黑屏，电源指示灯不亮	• 确保电源线已牢靠连接且 LCD 显示器已打开。 （请参考 连接显示器）
"Check Signal Cable"（检查信号线）消息	• 确保信号线已牢靠连接到 PC 或视频源。 （请参考 连接显示器） • 确保 PC 或视频源已打开。
"非最佳模式"消息	• 请检查视频适配器的最大清晰度和频率。 • 把这些数值和预设时间模式图表中的数据做比较。
画面纵向滚动。	• 将这些值与"预设定时模式"表中的数据进行比较。 重新连接牢靠 （请参考 连接到计算机）
画面不清晰。 画面模糊。	• 进行频率 粗调和微调. • 拆下所有附件（视频扩展卡等）后重新开机。 • 将分辨率和频率设在建议范围。
画面不稳定或颤动。 **画面中出现鬼影。**	• 检查计算机视频卡所设分辨率和频率是否在显示器所支持的范围内。 如果不是，请参考显示器菜单下当前的 信息 以及 预设定时模式，预设时钟模式。
画面太亮或太暗。	• 调整亮度和对比度。 (参考 亮度，对比度)
屏幕颜色不一致。 **彩色图像变形且带有黑影。** **白色品质差。**	• 使用"OSD 颜色调整"菜单下的 个人设定。
电源指示灯呈绿色闪烁。	• 显示器目前正在将所作的设置修改保存到OSD 内存。
屏幕变黑，电源指示灯呈绿色持续亮起或者每 0.5 或 1 秒闪烁一次。	• 显示器正在使用其电源管理系统。 • 按一下键盘上的某个按键
屏幕空白或闪烁。	• 如果在在按 MENU（菜单）按钮时在屏幕上看到 “TEST GOOD”（测试良好）消息，则请检 查显示器和计算机之间的电缆连接，确保连接器已连接好。

音频相关问题

☑ 注

- 下面列出与音频信号有关的问题及其解决办法。

問題點	解决办法
没有声音	• 确保音频电缆已牢靠地连接到显示器的音频Input端口和声卡的音频输出端口。（ 请参考 连接显示器） • 检测音量。
音量太低。	• 检测音量。 • 如果将音量调节到最大后还是太低，请检测计算机声卡或软件程序的音量控制。
声音音调太高或太低。	• 将 高音 和 低音 调整到适当水平.

遥控器相关问题

☑ 注

- 列出与遥控器有关的问题及其解决办法。

問題點	解决办法
遥控器按钮没反应。	• 检查电池极性 (+/-)。 • 检查电池电量是否已用光。 • 检查是否已打开电源。 • 检查电源线是否已牢靠连接。 • 检查附近是否有特殊的荧光灯或氖光灯。

☑ 注

- 安装相关问题 下表列出可能出现的故障及其解决办法。 在寻求维修之前，查看本节中的信息，看是否可以自己解决问题。 如果您需要帮助，请拨打 信息部分中的电话号码，或联系您的经销商。

常见问题及解答

问题	回答
我怎样才能改变频率？	刷新频率可通过重新配置显卡进行更改。 注意视频卡支持的可以不同，取决于所用驱动程序的版本。 （请参阅计算机或显卡手册获取详细信息。）
我怎样才能调整分辨率？	• Windows XP: 请依次选择控制面板→外观和主题→显示→设置来设置分辨率。 • Windows ME/2000: 请依次选择控制面板→显示→设置来设置分辨率。 * 详情请与视频卡的制造商联系。
我怎样才能设置节电的功能？	• Windows XP: 请依次选择控制面板→外观和主题→显示→屏幕保护程序来设置分辨率。在计算机的 BIOS-SETUP 中设置此功能。（请参阅 Windows/计算机手册）。 • Windows ME/2000: 请依次选择控制面板→显示→屏幕保护程序来设置分辨率。在计算机的 BIOS-SETUP 中设置此功能。（请参阅 Windows/计算机手册）。
我怎样清洁机箱外面/显像管？	断开电源线，然后使用软布以清洁液或白水清洁显示器。 不要残留下任何一点洗涤剂，也不要刮伤机箱。 不允许一滴水进入计算机。

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

型号
SyncMaster 570DX

安全说明
介绍
连接
软件使用
调节显示器
故障排除
规格
总体的
节电器
ROHS
预设时钟模式
信息
附录

SyncMaster

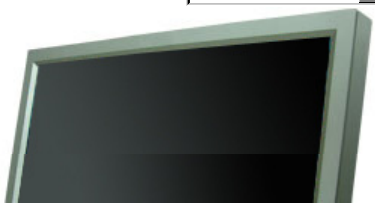

www.samsung.com

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

规格

总体的

总体的

总体的

型号名称	SyncMaster 570DX

LCD面板

可以切换尺寸。	对角线57.0 英寸 (143 厘米)
显示面积	125.136cm (水平) x 70.389cm (垂直)
点距	0.651mm (水平) x 0.651mm (垂直)

同步

水平方向	30 ~ 81kHz
垂直方向	50 ~ 85Hz

显示颜色

显示颜色	16.7 M

分辨率

最佳分辨率	1920 x 1080@ 60Hz
最大分辨率	1920 x 1080@ 60Hz

输入信号，终止

RGB Analog、符合 DVI（数字视频接口）标准的数字 RGB 接口。
0.7 Vp-p ± 5%, TTL 等级(V 高 ≥ 2.0V, V 低 ≤ 0.8V)

最大图像时钟

165MHz(模拟/数字)

电源

AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz

信号电缆

15pin D-sub 电缆，可拆卸
DVI-D到DVI-D的电缆，可拆卸 (选项)

信号接口

D-sub, BNC, DVI-D, YPbPr, S-VHS, VCR

尺寸 (宽x高x深) / 重量

156.75 x 85.5 x 31.1 cm / 61.7 x 33.7 x 12.2 inch (带有扬声器时, 带支架)
134.75 x 80.0 x 13.0 mm / 53.0 x 31.5 x 5.1 inch (无扬声器)
134.75 x 85.5 x 31.1 mm / 53.0 x 33.7 x 12.2 inch, 48.3kg / 106.4 lbs(带支架)

VESA 安装接口

400mm x 800mm

环境条件

工作	温度 : 华氏 10℃ ~ 40℃ (50度 ~ 104度) 湿度 : 10% ~ 80%，无凝缩(压缩，浓缩)
储存	温度 : 华氏 -20℃ ~ 45℃ (-4度 ~ 113度) 湿度 : 5% ~ 95%，无凝缩(压缩，浓缩)

音频特性

音频输入 1	RCA插孔：红色（右）、白色（左），0.5Vrms (-9dB)

音频输入 2	RCA插孔：红色（右）、白色（左），0.5Vrms (-9dB)
PC 音频输入	3.5 Ø 立体声插孔，0.5Vrms (-9dB)
频率	RF: 80Hz ~ 15kHz（在 -3dB 时）
响应	A/V: 80Hz ~ 20kHz（在 -3dB 时）

即插即用能力

这种显示器可以安装在任何兼容即插即用的系统上。 显示器与计算机系统的相互作用将提供最佳的工作条件以及最佳的显示器设置。 在大多数情况下，显示器的安装都会是自动进行的，除非用户愿意选择另外的设置。

可接受点：

本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑色。这并不是品质不良，请您放心使用。

• 例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 6,220,800。

☑ 注

- 计和规格若有更改恕不另行通知。

☑ **B 类设备（供居住环境使用的通信设备）**

- 本产品符合用于居住环境的电磁兼容指令，可用于包括普通住宅区的所有区域。
  （B 类设备发射的电磁辐射小于 A 类设备。）

节电器

这种显示器有一个内建的电源管理系统叫做PowerSaver 。 当有一定时间不用显示器时，这个系统能把你的显示器转换到一个低功率模式，从而节省了能量。 当你移动计算机的鼠标或者按下键盘上任一个键后，显示器会自动返回到正常工作状态。 为了节省能量，当你不需要用显示器，或者长时间不需要去碰它的时候就把它关掉。 这个节电系统是用安装在你的计算机里的与 VESA DPMS 兼容的视频卡来工作的。 使用安装在你的计算机里的软件工具来设置这项功能特点。

状态	正常工作	节电模式	电源关闭 EPA/ENERGY 2000
电源指示灯	绿色	绿色，闪烁	琥珀色
功率消耗	小于 460W	小于 1W (关闭模式)	小于 1W (电源按钮)

这种显示器是与 EPA ENERGY STAR ® 兼容的，而且当用在带VESA DPMS功能的计算机上时，它还与 ENERGY2000 兼容。

三星公司作为 ENERGY STAR ® 的合作者，已经决定这个产品满足 ENERGY STAR ® 指南以提高能源的效率

ROHS

ROHS

LCD

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下.
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代
正不懈地努力着。

CDT

环境保护期限适用条件
环境温度：0~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下.
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。
部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代
正不懈地努力着。

1. 我们承诺：
   - 接收消费者寄回或送回的报废产品。
     具体地址请拨打：800-810-5858进行咨询。
     注：消费者承担邮寄，快递等相关费用。
2. 本产品已经取得中国环境标志认证。
   - 环境标志表示本产品与同类产品相比，具有低毒少害，节约资源等环境优势，
     对保护人体健康及生态环境更有益。
   - 您可以登陆www.sepa.gov.cn查询中国环境标志相关信息。

预设时钟模式

预设时钟模式

如果从计算机传递过来的信号和下面的预设时钟模式一样，那么屏幕就会自动地调整。 然而，如果信号是不同的，那么屏幕就可能会变成空白，而电源发光二极管是亮着的。 参照视频卡的手册并按如下步骤调整屏幕。

显示模式	水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	图像时钟 (MHz)	同步极性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	43.269	85.008	36.000	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	53.674	85.000	56.250	+/+

VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1024 x 768	68.677	85.997	94.500	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1360 x 768	47.712	16.662	85.500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+/-

水平频率

沿水平方向从屏幕的右边到左边扫描一条线所需的时间叫做水平周期，水平周期的倒数叫做水平频率。 单位： kHz

垂直频率

像一盏荧光灯那样，屏幕必须在每秒钟内把同样的画面重复很多次才可能向用户显示出一个画面来。 这种重复的频率叫做垂直频率，或者叫做翻新率。 单位： Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

型号
SyncMaster 570DX

SyncMaster

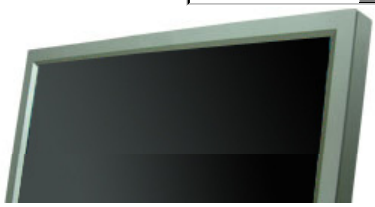

www.samsung.com

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

安全说明
介绍
连接
软件使用
调节显示器
故障排除
规格
信息
使显示更清晰
产品信息
（避免残影）
附录

信息

使显示更清晰

- 按照下述的标准，在计算机的控制面板当中调整计算机的分辨率和刷新率，就可以享受到最好的画质。 倘若液晶显示屏的画面没有达到最佳，您看到的画面质量可能不均匀。
  - 分辨率: 1920 x 1080
  - 垂直刷新率(刷新率): 60 Hz

- 本产品采用的是薄膜晶体管液晶(TFT LCD)面板，使用精确度超过1ppm（百万分之一）的先进半导体工艺制造而成。但是有时候某些像素点在显示(红色、绿色、蓝色或白色)时似乎太亮，或者稍暗或黑色。这并不是品质不良，请您放心使用。
  - 例如，本产品包含的 TFT LCD 子像素数目为 6,220,800。

- 当您清洁显示器的外部时，请用柔软的织物蘸取少量推荐的清洁剂，把它擦亮。 不能让液晶屏部位受力，但是以外的地方可以轻柔的擦净。
  如果过分用力，有可能在上面形成划痕。

- 如果您对画面的质量不满意的话，您可以按下窗口终止按钮，使用显示屏上的“自动调整功能”，使图片达到更好的质量。
  如果自动调整后仍有噪音，请使用细调/粗调功能。

- 如果观看某个固定图像的时间过长，则可能会出现画面残留或模糊不清。
  如果需要从显示器离开过长一段时间，则请改用节电模式，或者将屏幕保护程序设为一个移动图像。

产品信息（避免残影）

- **什么是残影?**

  在 LCD 平板显示器的正常工作过程中，不会出现残影现象。正常条件定义为视频图形不断改变。当 LCD 平板显示器以固定图形工作较长时间时（12 小时以上），使液晶 (LC) 以像素为单位工作的各电极之间可能会有轻微的电压差。电极之间的压差会随着时间的推移而增加，促使液晶倾斜。出现这种情况时，如果变换图形，可能仍会看到前一图像。为了避免这一现象，必须降低蓄积的压差。

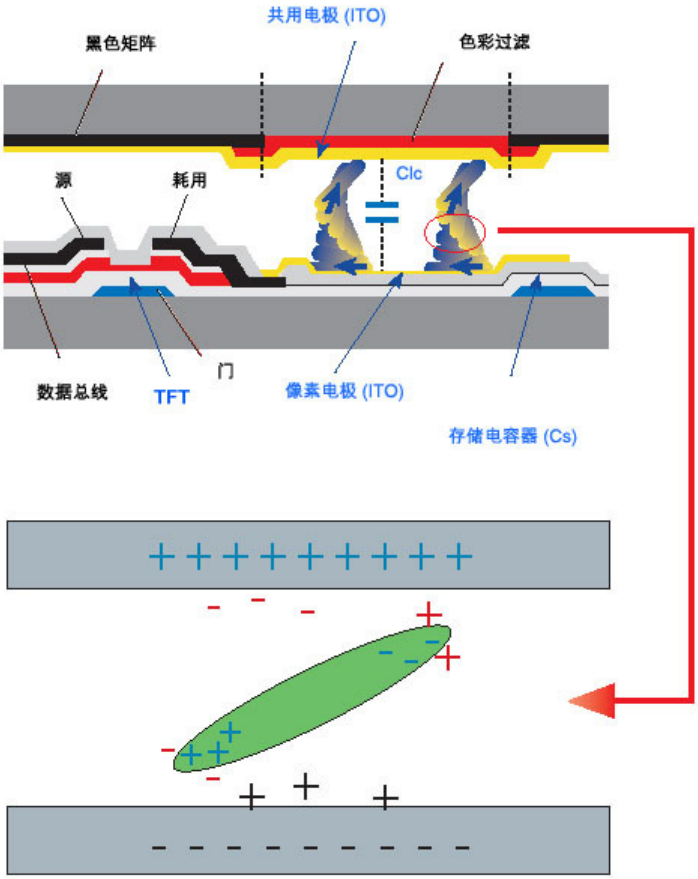

关闭电源、屏幕保护程序或节能模式

- 在使用了 20 小时后将电源关闭 4 小时
- 在使用了 12 小时后将电源关闭 2 小时
- 请借助计算机的“显示属性”中的“电源使用方案”将显示器关闭。
- 如有可能，请使用屏幕保护程序
  — 建议使用单色或动态图像的屏幕保护程序。

定期变换颜色信息

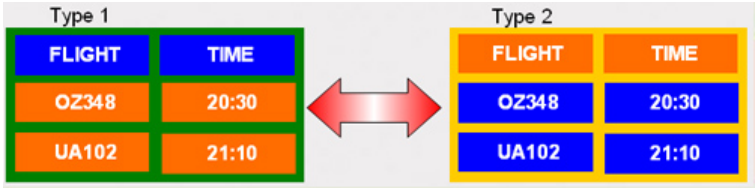

☑ 注

- 使用 2 种颜色，
  每 30 分钟转换一下颜色信息。

- 避免使用亮度差异较大的字符和背景颜色组合。
  避免使用各种灰色，因为灰色容易造成残影。
  避免：亮度差异较大的颜色（黑白、灰色）

定期变换字体颜色

- 使用亮度差异很小的鲜艳颜色
  — 周期：每 30 分钟将字符颜色和背景颜色变化一次

- 每 30 分钟对字符进行移动变化。

- 屏幕上的所有区域定期显示移动的图像和徽标。
  — 周期：使用 4 小时后，显示移动的图像和徽标 60 秒。

- 避免显示器出现残影的最好方法是关闭电源，或在您不用计算机或系统时，运行屏幕保护程序。保修服务限于说明指南中的规定。

在产品上应用屏幕滚动功能

- 应用屏幕滚动功能
  - 故障现象：黑色的水平条上下移动。

  - 选择方法
  . 说明指南：OSD Menu（OSD 菜单）-> Set Up（设置）-> Safety Screen（安全屏幕）-> Screen Scroll（屏幕滚动）
  . 时间间隔：1 至 10 小时（建议：1 ）
  . 时间长度：1 至 5 秒（建议： 5 ）

☑ 注

- （请查阅 CD 中《用户指南》的“OSD 功能”，某些型号不具有此功能）

在产品上应用屏幕像素功能

- 应用屏幕像素功能
  - 故障现象：有黑点上下移动。

  - 选择方法
  . 说明指南：OSD Menu（OSD 菜单）-> Set Up（设置）-> Safety Screen（安全屏幕）-> Pixel（像素）
  . 时间间隔：1 至 10 小时（建议：1 ）
  . 时间长度：10 至 50 秒（建议： 50 ）

- 应用屏幕条纹功能
  - 故障现象：黑色的水平/垂直条上下移动。

- 选择方法

. 说明指南：OSD Menu（OSD 菜单）-> Set Up（设置）-> Safety Screen（安全屏幕）-> Bar（条纹）

. 时间间隔：1 至 10 小时（建议：1 ）

. 时间长度：10 至 50 秒（建议： 50 ）

☑ 注

- （请查阅 CD 中《用户指南》的“OSD 功能”，某些型号不具有此功能）

在产品上应用屏幕擦除功能

- 应用屏幕擦除功能

- 故障现象：出现 2 个垂直条块，边移动边擦除显示画面

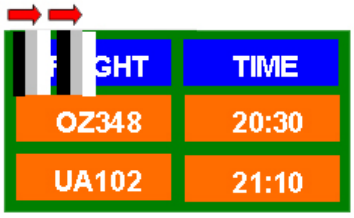

- 选择方法

. 说明指南：OSD Menu（OSD 菜单）-> Set Up（设置）-> Safety Screen（安全屏幕）-> Eraser（擦除器）

. 时间间隔：1 至 10 小时（建议：1 ）

. 时间长度：10 至 50 秒（建议： 50 ）

☑ 注

- （请查阅 CD 中《用户指南》的“OSD 功能”，某些型号不具有此功能）

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

安全说明
介绍
连接
软件使用
调节显示器
故障排除
规格
信息
附录
请联系三星 WORLDWIDE
术语
授权

型号
SyncMaster 570DX

SyncMaster

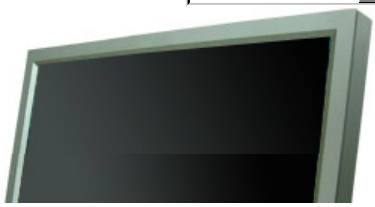

www.samsung.com

产品的颜色和外观可能根据型号的不同而有所变化，并且出于性能提高的原因对产品规格进行更改，恕不另行通知。

附录

请联系三星 WORLDWIDE

☑ 注

- 如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	http://www.samsung.com/cz

DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

术语

同步信号

Sync（同步）信号是指显示器用来显示所需颜色的标准信号。 分为水平和垂直同步信号。 这些信号以所设的分辨率和频率显示正常的彩色画面。

同步信号的类型

分开	这种方案将单独的垂直同步信号发送到显示器。
复合	这种方案将垂直同步信号合并为一个复合信号，将其发送到显示器。 显示器通过将复合信号分成原来的色彩信号，将色彩显示出来。

点距

显示器上的图像是由红、绿、蓝三种光点组成的。 这些点越靠近，分辨率就越高。 相同颜色的两点之间的距离叫做“点距”。 单位： mm

垂直频率

屏幕必须在每秒钟内被重复绘制多次才能给用户创造并显示出一个图像。 每秒钟的这种重复频率就叫做垂直频率或者翻新率。 单位： Hz

例子:	如果同一个光束每秒重复 60 次，则可将它视为 60Hz。

水平频率

沿水平方向扫描一条连接从屏幕的右边缘到左边缘的线所用的时间叫做水平周期。 水平周期的倒数叫做水平频率。 单位： kHz

隔行扫描和非隔行扫描法

从顶部到底部依次显示屏幕的水平线的方法叫做非隔行扫描法，而先后给出奇数线和 偶数线的方法则叫做隔行扫描法。 大多数的显示器用非隔行扫描法以保证图像清楚。 隔行扫描法与电视机里用的那种一样。

即插即用

这是一种为用户提供最佳质量的屏幕的功能，它允许计算机和显示器自动地交换信息。 这种显示器遵守即插即用功能的国际标准VESA DDC.

分辨率

用来组成屏幕图像的水平和垂直的点的数目叫做“分辨率”。 这个数字表示了显示的精确度。

例子:	如果分辨率是 1920x1080, 这就是说屏幕是由1920个水平的点 (水平分辨率)和 1080 条垂直的线(垂直分辨率)所组成的。

Multiple Display Control (MDC)

Multiple Display Control (MDC) （ 多显示器控制 ） 是一个允许多个显示器轻松地同时工作于一台计算机上的应用程序。用一个标准串行通信接口 RS-232C 在计算机和显示器之间进行通信。

授权

这本资料里的信息可能未经通知而改变。
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有权利。

严禁在没有得到三星电子有限公司书面批准的情况下擅自采用任何手段复制。

三星电子公司对本资料中所包含的错误不负责任，对于提供，执行或使用本资料相关而引起的意外的或后果性的破坏也概不负责。

Samsung 都是三星电子有限公司的注册商标；Microsoft, Windows 和 Windows NT 都是微软公司的注册商标；VESA, DPMS 和 DDC 都是视频电子标准协会的注册商标；ENERGY STAR® 的名字和标记都是美国环境保护机构 (EPA) 的注册商标。三星公司作为 ENERGY STAR® 的一个合作伙伴，已经决定这个产品符合关于提高能源使用效率的 ENERGY STAR® 指南。本资料中提到的所有其它的产品名字可能是相应的拥有它们的厂商的商标或注册商标。

CCC合格声明

此产品根据GB4943-2001, GB9254-1998,
GB17625.1-2003, 标准获得CCC认证。

TruSurround xt、SRS 和(●)符号是 SRS Labs, Inc. 的商标。
TruSurround xt 技术在 SRS Labs, Inc. 的授权下使用。

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MéXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved